


蛍光灯・グロースターターの交換について 冷蔵オープンSAR標準形の例

- 蛍光灯の交換のしかた
- ①コンセントから単相100V電源プラグを抜いてください。
 - ②蛍光灯クリップから蛍光灯をはずします。
 - ③左右の蛍光灯ソケットをはずし、蛍光灯を交換してください。
 - ④取り付けは逆の手順で行います。

品番	蛍光灯型番	本数
SAR-U490FL	FL355SEX-D (35W)	1
SAR-U690FLA	FL525EX-KD (52W)	1

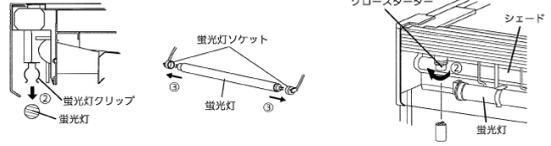


- グロースターターの交換のしかた
- ①コンセントから単相100V電源プラグを抜いてください。
 - ②蛍光灯左側にあるグロースターターを矢印の方向へ回してはずし、交換してください。
 - ③取り付けは逆の手順で行います。

品番	グロースターター型番	個数
SAR-U490FL	FG-4P	1
SAR-U690FLA	FE-52P	1

棚の蛍光灯・グロースターターの交換について

- 蛍光灯の交換のしかた
- ①コンセントから単相100V電源プラグを抜いてください。
 - ②蛍光灯クリップから蛍光灯をはずします。
 - ③左右の蛍光灯ソケットをはずし、蛍光灯を交換してください。
 - ④取り付けは逆の手順で行います。

品番	蛍光灯型番	本数
SAR-U490FL	FL355SEX-D (35W)	5
SAR-U690FLA	FL305EX-KD (30W)	10



棚の蛍光灯・グロースターターの交換について (つづき)

- グロースターターの交換のしかた
- ①コンセントから単相100V電源プラグを抜いてください。
 - ②グロースターターを矢印の方向へ回してはずし、交換してください。
 - ③取り付けは逆の手順で行います。

品番	グロースターター型番	個数
SAR-U490FL	FG-4P	5
SAR-U690FLA	FG-1P	10




洋菓子ケースHGの例


蛍光灯・グロースターターの交換について

- 警告** 蛍光灯およびグロースターターの交換時は、コンセントから電源プラグを抜いてください。感電の原因になります。
- 注意** 蛍光灯交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された蛍光灯を使用してください。指定以外の蛍光灯を使用すると、火災の原因になります。

- 蛍光灯の交換のしかた
- ①コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - ②クリップから蛍光灯をはずします。
 - ③左右のソケットをはずし、蛍光灯を交換してください。
 - ④取り付けは逆の手順で行います。



- 蛍光灯交換時には、必ずグロースターターの交換をしてください。
- グロースターターの交換のしかた
- ①コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - ②グローカバーをはずしてください。
 - ③グロースターターを矢印の方向へ回してはずし、交換してください。
 - ④取り付けは逆の手順で行います。



- グロースターター交換後は必ずグローカバーを取り付けてください。漏電の原因になります。

グロースターター：FG-4P×3


蛍光灯・グロースターターの交換について 冷蔵リーチインSRMの例

- 警告** 蛍光灯、グロースターターの交換時は電源プラグをコンセントから抜く。感電のおそれがあります。
- 注意** 蛍光灯は指定以外のものは使わない。火災のおそれがあります。

- ※蛍光灯、グロースターターの型番は本体に表示しています。
- | 蛍光灯型番 | グロースターター型番 |
|-------|------------|
| FL15D | FG-1P |
| 3本 | 3個 |

- お願い
- 蛍光灯交換時には、必ずグロースターターの交換をしてください。
 - 蛍光灯は黒化して明るさが低下したら寿命のサインです。蛍光灯に表示している型番を、新しくお買い求めください。


- 蛍光灯の交換のしかた
- ①コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - ②クリップから蛍光灯をはずします。
 - ③左右のソケットをはずし、蛍光灯を交換してください。
 - ④取り付けは逆の手順で行います。
- グロースターターの交換のしかた
- ①コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - ②グロースターターを矢印の方向へ回してはずし、交換してください。
 - ③取り付けは逆の手順で行います。

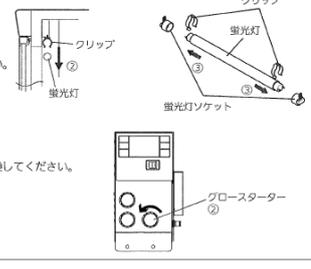

冷蔵タテ型SSRの例1

蛍光灯・グロースターターの交換について


- <蛍光灯の交換のしかた>
- ①コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - ②前扉を開けます。
 - ③蛍光灯カバーが固定されているねじを4か所はずして蛍光灯カバーをはずしてください。
 - ④クリップから蛍光灯をはずしてください。
 - ⑤左右の蛍光灯ソケットをはずし、蛍光灯を交換してください。
 - ⑥取り付けは逆の手順で行います。

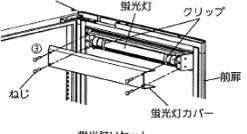

蛍光灯型番：FL10EX-D(10W)

蛍光灯交換時には、必ずグロースターターの交換をしてください。

- <グロースターターの交換のしかた>
- ①コンセントから電源プラグを抜いてください。
 - ②フロントパネルを開けます。
 - ③グロースターターを矢印の方向へ回してはずし、交換してください。
 - ④取り付けは逆の手順で行います。
- グロースターター型番：FG-7P

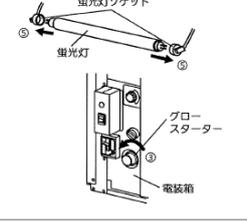


蛍光灯交換のしかた 冷蔵タテ型SSRの例2

- 警告** 蛍光灯の交換時は、コンセントから電源プラグを抜いてください。感電の原因になります。

- 注意** 蛍光灯交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された蛍光灯を使用してください。指定以外の蛍光灯を使用すると、火災の原因になります。

天板を固定している4個のネジを外すと、蛍光灯を交換できます。



蛍光灯：FL15D(15W昼光色)