


お手入れのしかた


*FCS-BC12N1で説明しています。

毎日実施

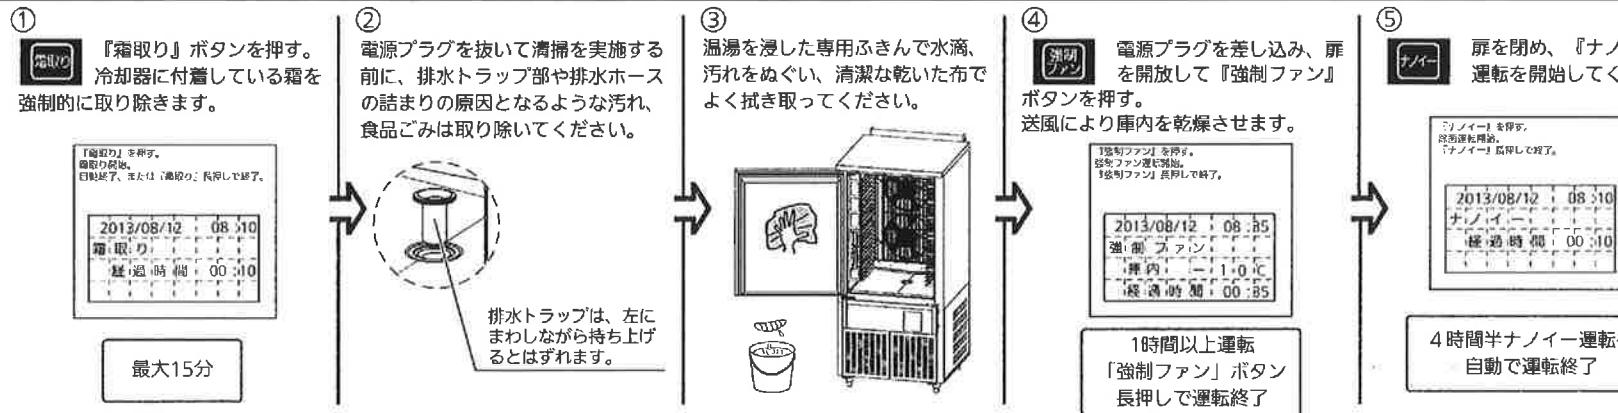

完了


週1回実施

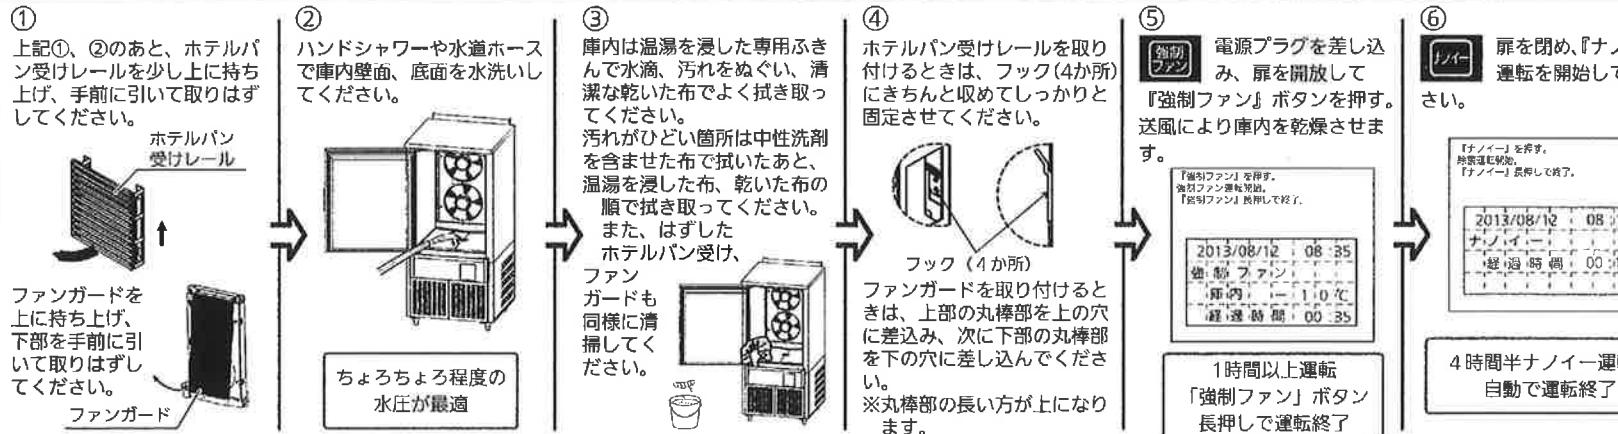

完了

お手入れ時の注意事項

※お手入れのときは、必ず手袋を着用してください。



■いつも清潔にご使用いただくため、定期的にお手入れをしてください。


■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

■お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■アルカリ性または酸性洗剤・酸・油類・シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・熱湯・たわしを使用すると素材を傷めますので、使用しないでください。台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。

■工具を使って分解する部分の洗浄について
は、安全のため専門の知識を持った業者に依頼して定期的に清掃されることをお勧めします。


■製品の外側や庫内の電気部品、ファンなどに直接水をかけたり、水洗いしたりしないでください。

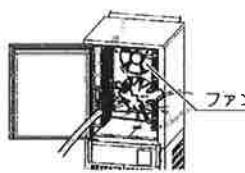

■水洗いの水量が多すぎると水が庫内よりあふれ、床をぬらしてしまう原因となりますので、水量を調整しながら行なってください。

ファンケースの開けかた

- ①コーナーキャッチ本体を矢印の方向へ引いて、キャッチ部を受け部からはずしてください。
- ②ファンケースを矢印の方向に引いてください。
- ③取り付けるときは、逆の手順で行い、キャッチ部を受け部に確実に固定してください。

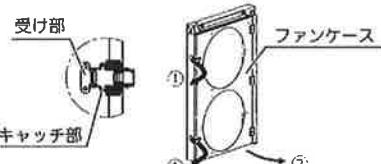

ファンケースについても定期的に清掃してください。