

汚れがひどい場合は、薄めた台所用中性洗剤（水 1 L に洗剤 1.5 mL）を布巾に染み込ませ固く絞ってから汚れをふき取る。その後、洗剤分を洗い流した濡れ布巾を固く絞り、付着した洗剤分をふき取る。  
庫内の天板（三洋は、保護カバー）は強く押さないようふき取る。




注) パナソニック/ナショナル製品は、天板が取り外しできる商品があります。(NE-1802など)  
取り外して清掃する。  
清掃のしかたは、水洗い、または、台所用洗剤（中性）で洗ったあと、乾かす。

■天板

●取り外しかた

天板の手前角のストッパーをつまみ、取り外す

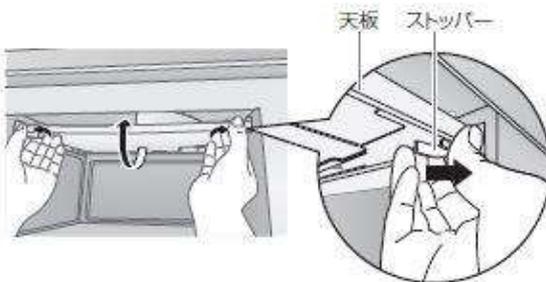

●取り付けかた

天板手前のストッパーをつまみながら、天板奥の突起3か所を庫内の穴に差し込み、ストッパーを庫内側面の穴にはめ込む

