


凝縮器


■半年に1度凝縮器に付着するゴミやほこりをブラシなどで取り除いてください。

- フィンを傷めないよう注意して清掃してください。

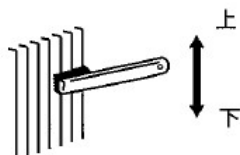

■凝縮器フィルターは、月に一度取りはずして掃除してください。

- 凝縮器フィルターのはずし方

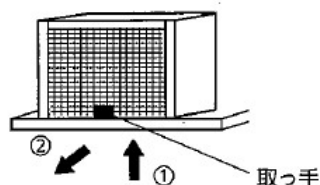

取っ手を持ち、上に押しあげて手前へ引いてください。

冷氣吸込口

■庫内の冷氣吸込口は、ゴミやほこりなどが付着しますので、月に1~2度清掃してください。




庫内側

凝縮器フィルター

■月に1~2度、取りはずしてほこりを取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。

- 凝縮器フィルターのはずしかた
 - 1.電源回路を切る。
 - 2.取っ手を持ち、凝縮器フィルターを手前に引いてはずす。

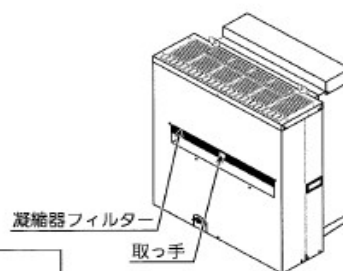

庫外側

お願い

清掃が終わりましたら、乾かしてから取り付けてください。取り付けないと凝縮器にほこりが詰まり、故障の原因になります。

点検とお手入れのしかた

警告

製品の外側や庫内に直接水をかけたり、水洗いしたりしない



ショートなどによる感電・火災のおそれがあります。

ぬれた手で電源部品に触れない



感電の原因になります。

お手入れのときは必ず電源回路を切る



火災や感電のおそれがあります。

注意

凝縮器のフィンに直接手を触れない



けがの原因になります。

- 清掃は手袋を着用して行う。

清掃は必ず運転を止めて凝縮器が冷めてから行う



冷却運転中は高温になり、やけどの原因になります。

外側

- いつも清潔にご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。
- 柔らかい乾いた布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた後、水を浸した布で拭きとってください。アルカリ性または酸性洗剤・酸・油類・シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・熱湯・たわしを使用すると塗装やプラスチックを傷めますので使用しないでください。台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。

凝縮器

- 半年に1度凝縮器に付着するごみやほこりをブラシなどで取り除いてください。
- フィンを傷めないよう注意して清掃してください。



点検とお手入れのしかた

外側の清掃

- いつも清潔にご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。
- 柔らかい乾いた布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた後、水を浸した布で拭きとってください。
- アルカリ性または酸性洗剤・ベンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・熱湯・たわしを使用すると塗装やプラスチックを傷めますので使用しないでください。
- 台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。

警告

製品の外側や庫内に直接水をかけたり、水洗いしたりしない



ショートなどによる感電・火災のおそれがあります。

凝縮器の清掃

- 半年に1度、凝縮器に付着するゴミやほこりをブラシなどで取り除いてください。
- 凝縮器のフィンを変形させないようにブラシで上下方向に動かしてゴミを取り除いてください。

注意

凝縮器の清掃時にブラシを素手で持たない



手がフィンに当たってケガのおそれがあります。

- 必ず厚手の手袋をする。

