

注) メモリーロック中は、記憶・記憶の変更はできません。また、ブザー音の調節もできません。

【NE-180*/190*シリーズ】

P 1 ~ NE-180*/190*シリーズ
P 2 ~ NE-71*/92*シリーズ
NE-CV70
P 3 ~ NE-SCV2
P 4 ~ NE-DF31
P 5 ~ EM-1605,1503,1103など

P1

ブザー音調節のしかた

下記の通り、手順①～⑩までの操作で、ブザー音の調節ができます。

※工場出荷時、音量は大(ヨ bE EP)に、終了音の間隔はステップ2(“ピーッピーッ”と1分間鳴り続ける)に、終了音の高さは普通(・・)、フィルター清掃お知らせ音の高さは高い(…)に設定されています。

※メモリーロック中は、変更できません。メモリーロックを解除してから操作を行ってください。→ P.25

ブザー音の間隔だけを変更したい場合も、手順①から順番に操作してください。

	終了音	フィルター清掃お知らせ音
音量	手順①～④で変更 (操作音、終了音、フィルター清掃お知らせ音が同時に変更されます) 大・中・小・消音の設定ができます	
ブザー音の間隔	手順⑤～⑥で変更 ステップ1～3の設定ができます (下記参照)	× (ブザー音の間隔調整不可)
ブザー音の高さ	手順⑦～⑧で変更 低い、普通、高いの設定ができます	手順⑨～⑩で変更 低い、普通、高いの設定ができます

例：音量“中(ア bE EP)”，終了音をステップ2，終了音の高さを“低い(・)”，フィルター清掃お知らせ音の高さを“低い(・)”に変更する場合

音量調節

① ドアを開ける
(開けたままで)

② **メモリー (PROG)** を押す

③ **スタート** を押す

● 押すたびに「ヨ bE EP」～「オ bE EP」へと表示が変わり設定が切り換わります。

※音の大きさ
ヨ bE EP→大
ア bE EP→中
イ bE EP→小
オ bE EP→消音

④ **メモリー (PROG)** を押す

● 音量調節が完了。

※3秒後、表示部が「0」に戻ります。
⑤以降の操作に進む場合、「0」に戻る前にスタートキーを押してください。

終了音の間隔調節

⑤ **スタート** を3秒以内に押す

● 押すたびにステップ1～3と表示が変わり設定が切り換わります。

※音の間隔
ステップ1
“ピッピッ”と3回鳴る。
ステップ2
“ピーッピーッ”と1分間鳴り続ける。
ステップ3
“ピーッ”と5秒間鳴ったあと、30秒後、60秒後に“ピーッピーッ”と3回鳴る。(取り忘れ防止ブザー機能)

⑥ **メモリー (PROG)** を押す

● 終了音の間隔調節が完了。

※3秒後、表示部が「0」に戻ります。
⑦以降の操作に進む場合、「0」に戻る前にスタートキーを押してください。

終了音の高さ調節

⑦ **スタート** を3秒以内に押す

● 押すたびに(bE EPのbEの下)「・」～「…」へと表示が変わり設定が切り換わります。

※音の高さ調節
・ -- 低い
・・ -- 普通
… -- 高い

⑧ **メモリー (PROG)** を押す

● 終了音の高さ調節が完了。

※3秒後、表示部が「0」に戻ります。
⑨以降の操作に進む場合、「0」に戻る前にスタートキーを押してください。

【NE-71*/92*シリーズ】

ブザー音調節のしかた

あらかじめ、音量パターン1に設定されています。

操作の手順

1. ドアを開ける



2. [メモリー] キーを押す



メモリー

3. [数字] キーの0を押す

0を押すごとにブザー音量のパターンの1、2を繰り返します。



0

• 音量パターン1 …… “ピーピーピーピー”と5回鳴ります。



0

• 音量パターン2 …… 鳴りません。(ブザー音なし)

4. [メモリー] キーを押す



メモリー

• ブザー音量設定は完了です。
• 3秒後、表示部が「0」表示に戻ります。

【NE-CV70】

P2

ブザーの大きさ・パターンを、お好みに設定することができます。
あらかじめ大きさは「大」、調理終了音は“ピッピッピッ”と鳴るように設定されています。

1 (ドアを開けたままで) [メモリー] を押す

「ピッ」と鳴って表示が点滅します。



2 [スタート] を押す

※押すごとに次のように切り換ります。



「大」の場合

3 [メモリー] を押す

• 音量調節が完了。
• 約3秒後に「0」表示に戻りますので、3秒以内に④の操作に進んでください。



「中」の場合

4 続けて [スタート] を押す

※押すごとに次のように切り換ります。



「大」の場合

5 [メモリー] を押す

• 音のパターン調節が完了。
• 約3秒後、表示部が「0」表示に戻ります。



「“ピーッピーッピーッ”と鳴り続ける」を選んだ場合

お知らせ

- 音量調節で「音なし」に設定した場合は、音のパターン調節はできません。
- 音量調節だけの設定はできますが、音のパターン設定は音量調節の手順の続きでないといけません。
- メモリーロック中は、ブザー音調節ができません。ロックを解除してください。


設定変更

●メモリーロック中(ON)は、表示されません。メモリーロックを解除(OFF)してから操作を行ってください。➔ P.21

ブザー



■ブザーの音量を変えたいときは

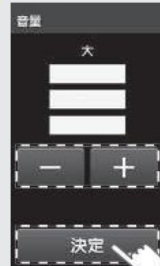

(工場出荷時: 大)

●**+** **-**で音量レベルを選び、**決定**を押す。

■調理終了時のブザーのパターンを変えたいときは



(工場出荷時: パターン1)

パターン1 → "ピッピッピッ"と15秒ごとに鳴る
 パターン2 → "ピ-ッピ-ッピ-ッ"と鳴り続ける
 パターン3 → "ピーッ"と鳴り、その後30秒ごとに"ピ-ッピ-ッピ-ッ"と鳴る

●ドアを開けるとブザーは止まります。

●ブザーパターンを選び、**決定**を押す。

■調理終了時のブザーの音階を変えたいときは



(工場出荷時: 標準)

●音の高さを選び、**決定**を押す。

■予熱完了時にブザーあり(ON)、なし(OFF)を変えたいときは



(工場出荷時: ON)

●ONまたはOFFを選び、**決定**を押す。

●設定内容を3秒間表示したあと、初期画面に戻ります。

ブザー音調節のしかた

下記の通り、手順①～⑧までの操作で、ブザー音の調節ができます。

※工場出荷時は音量は大（bE EP）に、終了音の間隔はステップ1（“ピッピッピ”と3回鳴る）に、終了音の高さは普通（t0 nE）に設定されています。

※メモリーロック中は、変更できません。メモリーロックを解除してから操作を行ってください。→ P.21

ブザー音の間隔だけを変更したい場合も、手順①から順番に操作してください。

	終了音
音量	手順①～④で変更 (操作音、終了音が同時に変更されます) 大・中・小・消音の設定ができます
ブザー音の間隔	手順⑤～⑥で変更 ステップ1～3の設定ができます (下記参照)
ブザー音の高さ	手順⑦～⑧で変更 低い、普通、高いの設定ができます

例：音量“中（bE EP）”、終了音をステップ2、終了音の高さを“低い（t0 nE）”に変更する場合

音量調節

- ① ドアを開ける
(開けたままで)
- ② **メモリー** を押す
- ③ **スタート** を押す
 - 押すたびに「bE EP」～「bE EP」へと表示が変わり設定が切り換わります。

※音の大きさ
 bE EP→大
 bE EP→中
 bE EP→小
 bE EP→消音

 - プザー音量が消音設定のときは、間隔、高さの設定はできません。
- ④ **メモリー** を押す
 - 音量調節が完了。

※3秒後、表示部は「0」に戻ります。
 ⑤以降の操作に進む場合、「0」に戻る前に **スタート** を押してください。

終了音の間隔調節

- ⑤ **スタート** を3秒以内に押す
 - 押すたびにステップ1～3へと表示が変わり設定が切り換わります。

※音の間隔
 ステップ1
 “ピッピッピ”と3回鳴る。
 ステップ2
 “ピーッピーッピー”と1分間鳴り続ける。
 ステップ3
 “ピー”と5秒間鳴ったあと、30秒後、60秒後に“ピーッピーッピー”と3回鳴る。(取り忘れ防止ブザー機能)
- ⑥ **メモリー** を押す
 - 終了音の間隔調節が完了。

※3秒後、表示部は「0」に戻ります。
 ⑦以降の操作に進む場合、「0」に戻る前に **スタート** を押してください。

例：音量を最大にしたい場合 【時間】 ⇒ [8] [8] [8] [9] ⇒ [スタート] ⇒ [スタート] ⇒ [とりけし]

音質をピーにしたい場合 【時間】 ⇒ [8] [8] [8] [6] ⇒ [スタート] ⇒ [スタート] ⇒ [とりけし]




コースキーを使って、積算運転時間、ドア開閉回数を表示できます。また、加熱中にドアを開いたときの残り時間のとりけし、ブザー音質、音量の設定変更ができます。

モード設定の種類

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1 ……積算運転時間の表示 | 6 ……ブザー音質（終了時ピー） |
| 2 ……積算ドア開閉回数の表示（表示値×100） | 7 ……ブザー音量（小） |
| 3 ……加熱中ドアを開いたときに残り時間表示機能 | 8 ……ブザー音量（中） |
| 4 ……加熱中ドアを開いたときに残り時間とりけし機能 | 9 ……ブザー音量（大） |
| 5 ……ブザー音質（終了時ピー、ピー、ピー） | 0 ……ブザー音量（切） |

1 時間キーを押す

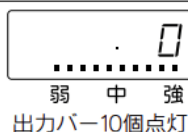

2 コースキーの8を3回押す



3 モード設定の数字を押す

例) 1…積算運転時間の表示




- 確認や変更したいモード設定の数字をコースキーで押します。

4 スタートキーを押す




- 数字が点滅します。

5 再度スタートキーを押す



モード設定の1を入力したとき



モード設定の3~0を入力したとき



- 現在までの積算運転時間を表示します。
例) 215時間
- モード設定の1、2を入力したときは数字で表示します。
- モード設定の3~0を入力したときは、0表示で設定したことを表示します。

6 とりけしキーを押す



- モード設定1、2のときは、必ずとりけしキーを押してください。