

# 点検とお手入れのしかた

## 警告

製品に直接水をかけたり、水洗いしたりしない



火災・感電のおそれがあります。

お手入れは必ず行い、常に清潔に保つ



お手入れをしないと雑菌が繁殖し、健康障害のおそれがあります。

## 外装


- 水またはぬるま湯をつけた清潔なふきんで汚れを落とし、乾いた清潔なふきんで水分を拭きとってください。  
汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をご使用ください。

## 1か月に1～2回のお手入れ

### 凝縮器フィルター

- 月に1～2回定期的に取りはずして水かぬるま湯で清掃してください。  
汚れがひどいときは、台所用中性洗剤をご使用ください。


注)凝縮器フィルターは必ず水を切って乾かしてから取り付けてください。

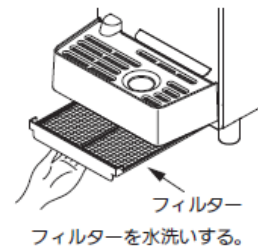

### ストレーナー


- 水質によって異なりますが、月に1～2回フィルターキャップをはずし、中のフィルターを取りはずして水あかやごみを取り除いてください。

- ① 給水の元栓を閉じたあと、水抜きバルブを開けて、給水管路中の水を抜いてください。
- ② ストレーナーのキャップをはずし、中のフィルターを取り出して流水で洗ってください。
- ③ フィルターを元どおりストレーナーに取り付けてキャップを閉じたあと、給水の元栓を開いてください。
- ④ フィルターキャップからの水漏れがないことを確認してください。

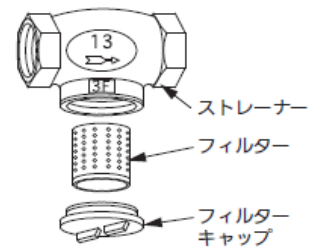

## 1年に1回のお手入れ

### 電源プラグ

-  ボタンを押してから運転可スイッチをOFFにしたあと、電源プラグをコンセントから抜いて、端子のごみやほこりを取り除いてください。また、電源コード周囲のごみやほこりの清掃もしてください。
- 清掃後、コンセントへの差込は5分間待ってから行い、緩みがないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

### お願い

- ぬれた手で清掃は絶対にしないでください。  
※設置、ご使用いただく環境によっては、短期間でごみやほこりがたまるおそれがありますので、日々ご確認ください。

### お手入れ後の点検

お手入れが終わりましたら安全のため次の点検を行なってください。

- 電源プラグが専用のコンセントに確実に差し込まれていますか。また、異常な発熱などありませんか。
- 電源コードに亀裂やすり傷、ねずみにかじられた痕がありませんか。
  - ご不審な点がありましたら、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### 定期点検のおすすめ

- 製品の使用に支障がなくても、周囲環境により、さび、塗装やめっき面の劣化剥離などが発生したり、機械内部にほこりが堆積し、能力が低下したりする場合があります。
- 安全に効率よくご使用いただくためには、定期的(年1回)な点検・整備が必要です。お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### お願い

- 危険ですので、お客様自身での機械内部の清掃は絶対にしないでください。