


# 停電について

●停電になるとコントロールパネルの表示はすべて消えます。また、殺菌温度・殺菌時間・排水温度・排水待ち時間・予熱温度・予熱時間は停電前の設定を記憶しています。

●停電、または電源スイッチを「OFF」にしたときは、安全装置がはたらいでレバーはロック状態となり、蓋を開けることができません。

## メモ

チャンバー内の圧力が0 MPa以上で停電になると、圧力が急激に下がります。このときチャンバー内の食材の容器包装が破れたり変形する場合があります。

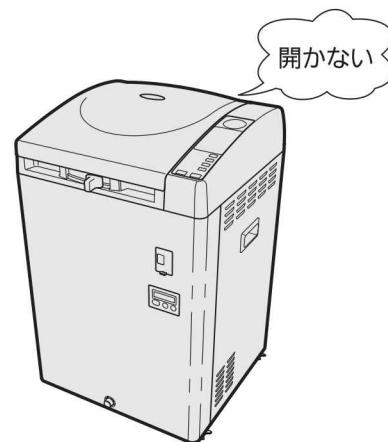

## 停電回復後の確認

●停電回復後、コントロールパネルの表示はスタンバイ状態になります。

①次のことを確認してから、蓋を開けます。

- 圧力計が0 MPaに下がっている
- レバーロックランプが消灯している  
(点灯しているときは、チャンバー内が高温または加圧状態になっていますので、レバーをスライドすることができません。)

②食材を取り出す。



## 注意

食材を取り出すときは、耐熱性皮手袋を使用する



液体は温度が下がるまでに時間がかかりますので、運転終了直後、素手で扱うとやけどの原因になります。

●容器包装が破れて食材がチャンバー内に出たときは、チャンバー内と排水フィルターを洗浄してください。 (☞ 24~25ページ)

③殺菌ができていない場合は、再度運転をやり直す。

## メモ

- ・工程の途中で停電したときは、チャンバー内に水が残っている場合があります。チャンバー内の水を排水してください。  
(チャンバー内の排水のしかた☞ 20~21ページ)
- ・チャンバー内に水が残っている状態で運転すると、終了時間が長くなる場合があります。

ご使用後