

お手入れ

- お手入れをするときは、電源スイッチ「OFF」および配線用遮断器を「切」にしてください。
配線用遮断器を「入」のままお手入れすると、故障の原因になります。
- シンナーやベンジンなどは、本機をいためますので使用しないでください。

警告




■本機に水をかけない

通電部がショートし、感電・発火の原因になります。



■加圧中に蓋を開けない

圧力計の針が0 MPaを示していることをお確かめください。
0 MPa以外を表示しているときは、絶対に蓋を開けないで下さい。
やけどやケガの原因になります。

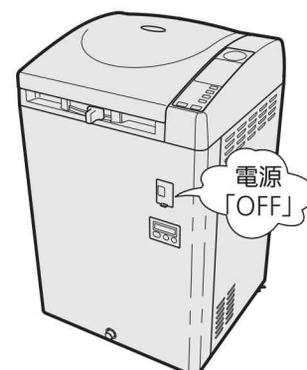


本体

柔らかい布に水または中性洗剤をしみ込ませ、よく絞ってから、汚れをふき取ってください。
腐食により、故障の原因になります。


蓋パッキンとチャンバー開口部

柔らかい布に水をしみ込ませて、ていねいにふいてください。
汚れたり、ゴミが付着していると蒸気漏れの原因になります。
日頃からお手入れしてください。

※蓋パッキンは消耗品であり、交換目安は1年です。

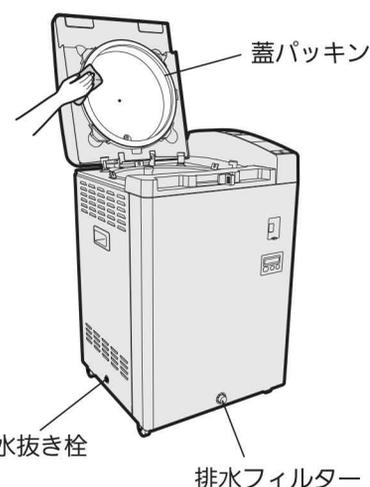

排水フィルター部

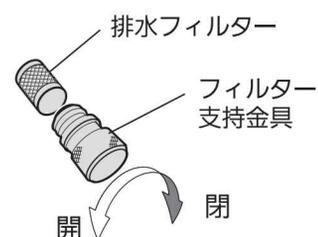

排水フィルターの清掃

1週間に1~2度排水フィルターを外して、フィルターの網部に付着したゴミ等を水洗いして取り除いてください。

チャンバー内部

●チャンバー内

- 柔らかい布に水をしみ込ませてふいてください。
汚れがよく落ちないときは、ナイロンタワシに中性洗剤をしみ込ませてよくふき、水で洗い流してください。

日頃からお手入れしてください。

お願い

センサー部は強くこすったり、曲げたりしないでください。
故障の原因になります。

