

かんたんガイド


ワイヤードリモコン 品番 CZ-10RT4A

- この「かんたんガイド」は、ワイヤードリモコン（CZ-10RT4A）の基本操作を説明しています。詳しくは、ワイヤードリモコン（CZ-10RT4A）の取扱説明書をご覧ください。

⚠ ● ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

1 運転を始める（運転表示ランプ点灯）

運転/停止 を押す

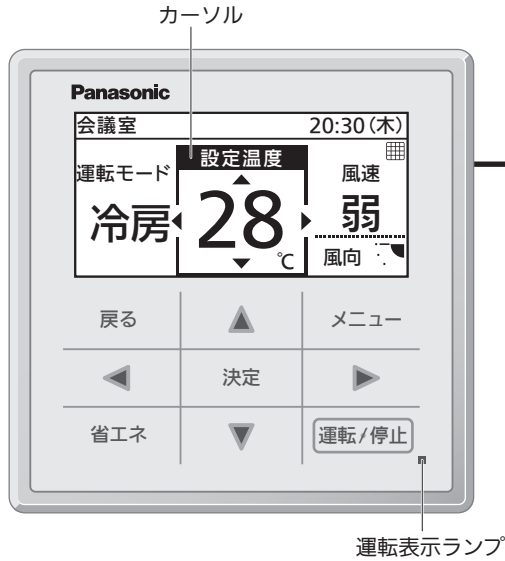

■ 運転を止めるとき（運転表示ランプ消灯）

運転/停止 を押す

■ 省エネ運転をしたいとき

運転中に 省エネ を押す

- 最大電流値を制限した運転になるため、冷房や暖房などの能力は低下します。

お知らせ

- 設定できない運転モードは表示されません。
- リモコンのスイング・風向の表示は、フラップの動きと同調していません。
- 停電の後、通電後に 運転/停止 を押すと、停電前の内容で運転を再開します。
- 決定 を押すとカーソルが消えます。
- しばらくするとバックライトが消えます。（節電のため）何かのボタンを押すとバックライトが点灯します。


2 設定する項目を選ぶ

← → を押す



設定温度

を変えるとき

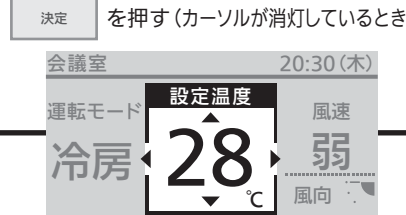

風速

を変えるとき



風向

を変えるとき



3 設定を変える

↑ ↓ を押す

冷暖自動

※ 冷暖自動：
設定温度と室温の差を感知し、暖房または冷房を自動で選びます。

4 決定

を押す

● 全ての項目の設定が完了したら

決定 を押す

※ 1台のリモコンで室内ユニットを複数台運転しているとき（グループ制御）風向きはユニットごとに設定することができます。（風向以外の運転内容は、すべて同じになります。）
→ 詳しくは、ワイヤードリモコン（CZ-10RT4A）の取扱説明書をご覧ください。

切/入タイマー

決めた時間がたったら運転を切/入したい

■切タイマーの使用例
朝までつけっぱなし...を防いで、ムダをカット！

■入タイマーの使用例
会議開始の時間に合わせて、エアコンをオン！

※3時間後に設定

切タイマー → 3時間 → 運転停止

入タイマー → 3時間 → 運転開始

※運転中に設定すると停止します。

- 1 「メニュー」を押す
- 2 「切/入タイマー設定」を選ぶ
- 3 タイマーの種類を選ぶ
- 4 「設定」を選ぶ
- 5 時間を設定する
- 6 トップ画面に戻る

■前の画面に戻るとき

● 30分単位（上限：72時間）

■タイマーをオフにするとき
手順4で「取消」を選ぶ。

ウィークリータイマー

運転の切/入、温度変更のスケジュールを曜日ごとに8件ずつ設定できます。
→ 詳しくは、ワイヤードリモコン（CZ-10RT4A）の取扱説明書をご覧ください。

フィルターサインについて

フィルターのお手入れ時期になるとリモコン表示部にフィルターサイン“罫”が表示されます。フィルターのお手入れ後は、フィルターサインのリセットを行ってください。

フィルターサイン

- 1 「メニュー」を押す
- 2 「フィルター情報」を選ぶ
- 3 「フィルターサインリセット」を選ぶ
- 4 「はい」を選ぶ
- 5 トップ画面に戻る

■前の画面に戻るとき

■ 次回のフィルター清掃時期は
手順3で「フィルター清掃時期」を選ぶ。

警報表示について

点検表示と次の警報表示が表示された場合は、一度運転を停止し、約1分後に再運転してください。（警報表示、消灯）
[・E04・E06・P10・P20・H06]
再度、表示されたときや、上記以外の警報表示（E、F、H、L、Pの文字と数字の組み合わせ）が表示されたときは、運転を停止してから、漏電しゃ断器を切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。

点検表示 警報表示 不具合が発生している室内ユニット No.

会議室 20:30(木)
点検 E04 1ユニットNo. 5-1

冷房 28℃ 自動