



タテ型

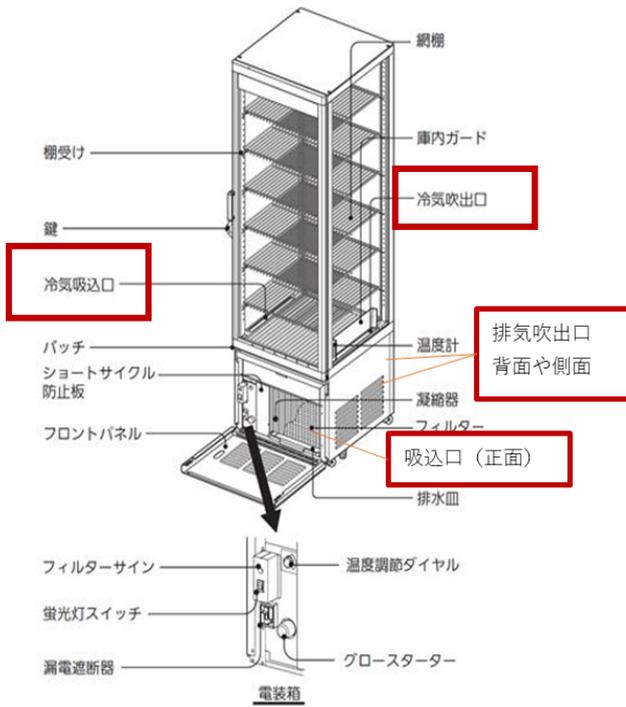


SSR-281N

卓上型

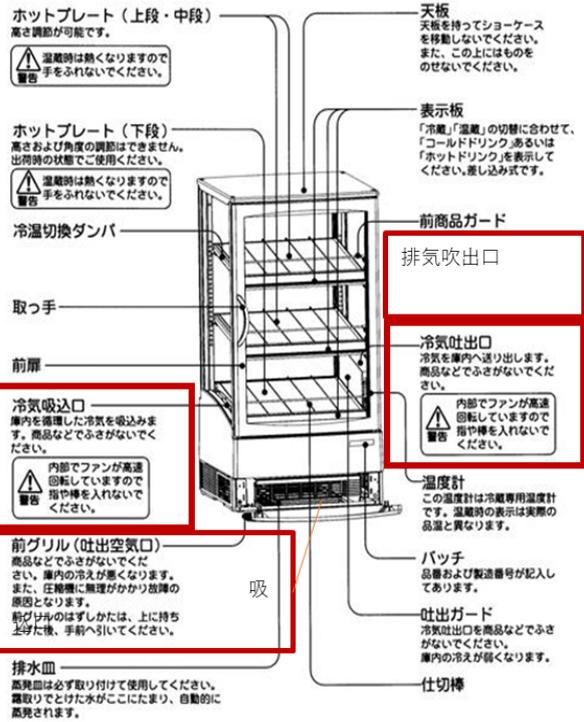

SMR-C75CH3

平型

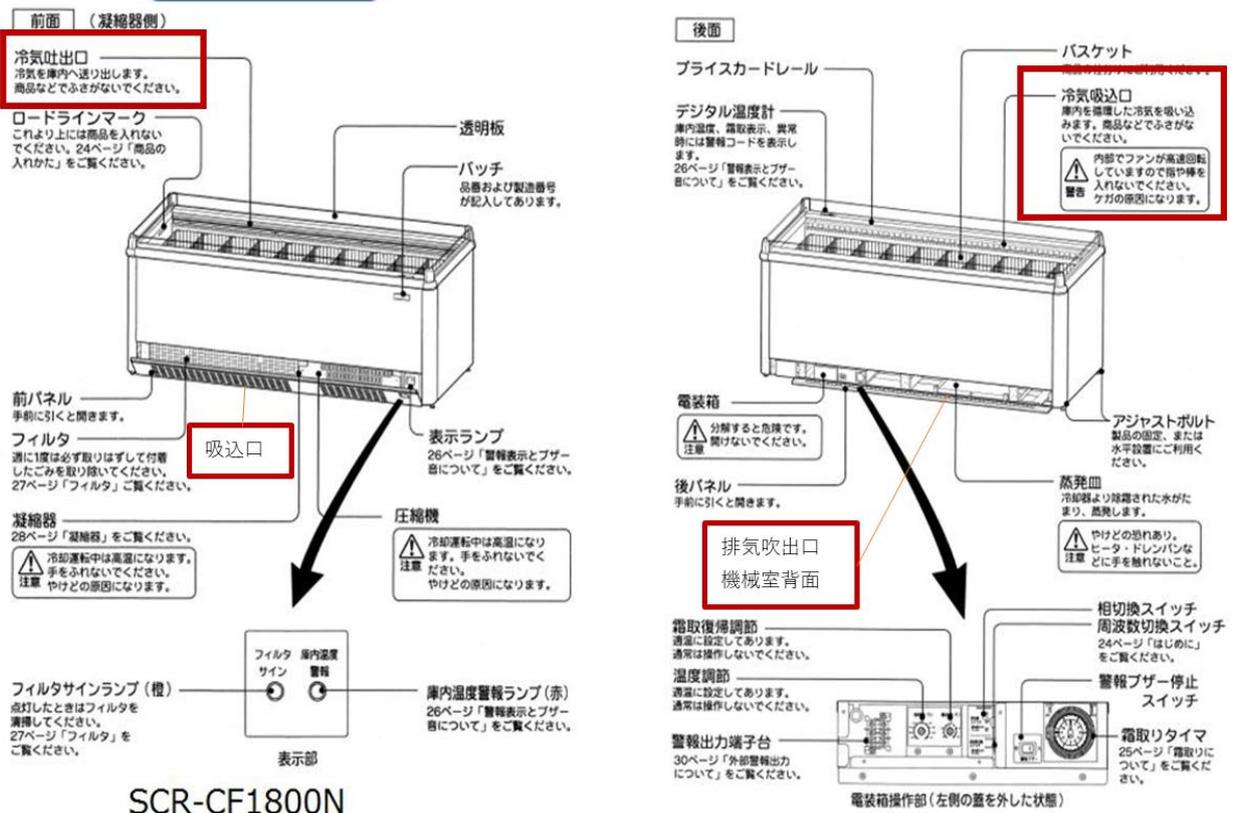

SCR-CF1800N

平型

前面 (凝縮器側)

冷氣吐出口
冷気を庫内へ送り出します。
商品などでふさがないでください。


ロードラインマーク
これより上には商品を入れない
でください。24ページ「商品の
入れかた」をご覧ください。

前パネル
手前へ引くと開きます。

フィルタ
週に1度は必ず取りはずして付着
したごみを取り除いてください。
27ページ「フィルタ」をご覧ください。

凝縮器
28ページ「凝縮器」をご覧ください。
冷房運転中は高温になります。
手をふれないでください。
注意 やけどの原因になります。

フィルタサインランプ (橙)
点灯したときはフィルタを
清掃してください。
27ページ「フィルタ」を
ご覧ください。

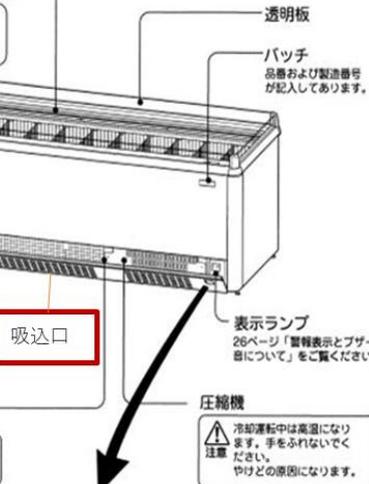

表示部

SCR-CF1800N

後面

ブライスカードレール

デジタル温度計
庫内温度、露点表示、異現
時には警報コードを表示し
ます。
26ページ「警報表示とプザー
音について」をご覧ください。

電装箱


注意
分解すると危険です。
開けないでください。

後パネル
手前へ引くと開きます。

箱取復帰調節
箱内温度を調整してあります。
通常は操作しないでください。


温度調節
通常に設定してあります。
通常は操作しないでください。

警報出力端子台
30ページ「外部警報出力
について」をご覧ください。

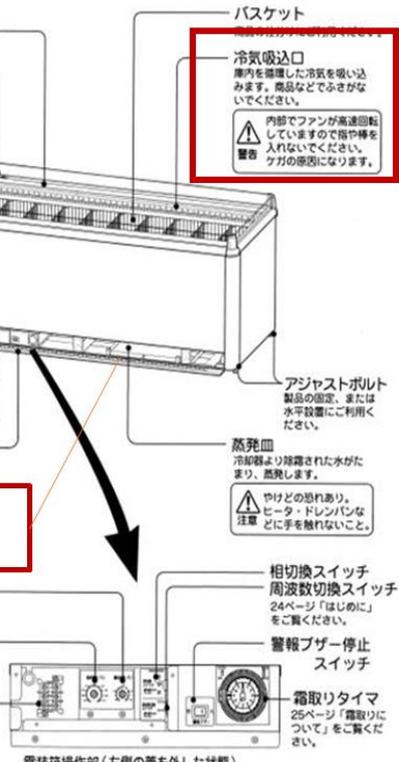


電装箱操作部 (左側の蓋を外した状態)

タテ型

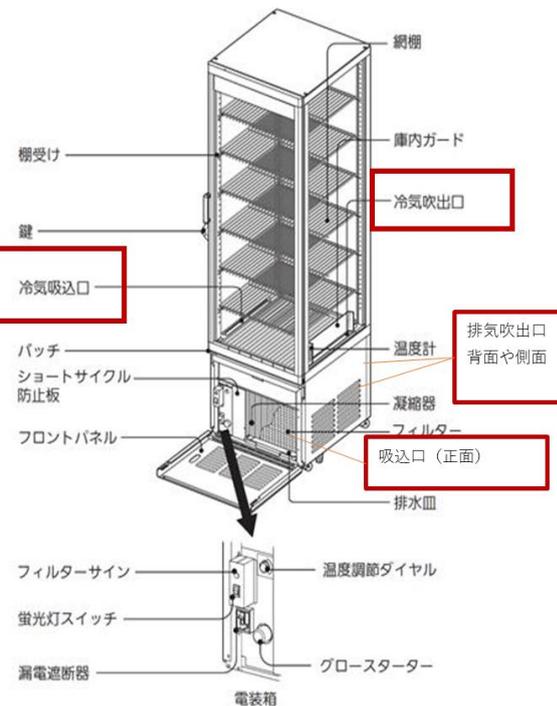


SSR-281N

卓上型

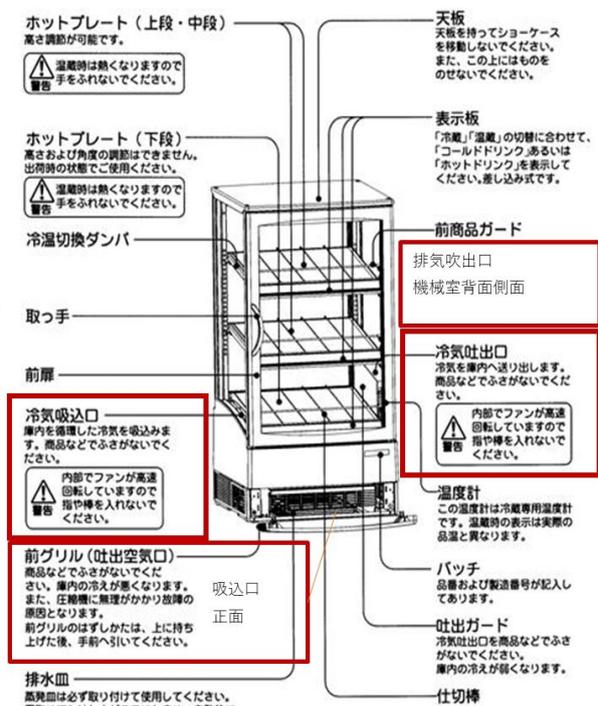


SMR-C75CH3

冷凍ストッカー

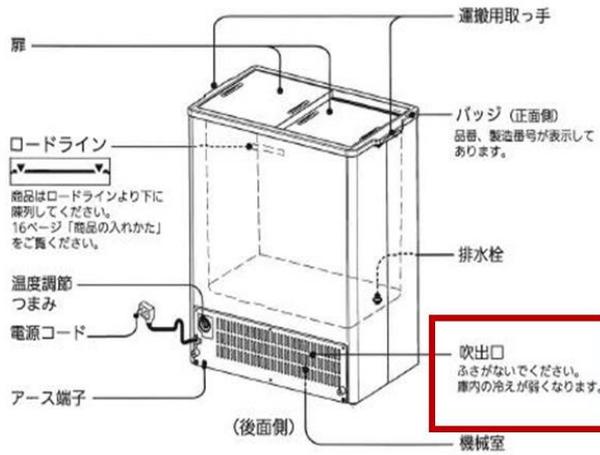


SCR-S66

チェストフリーザー

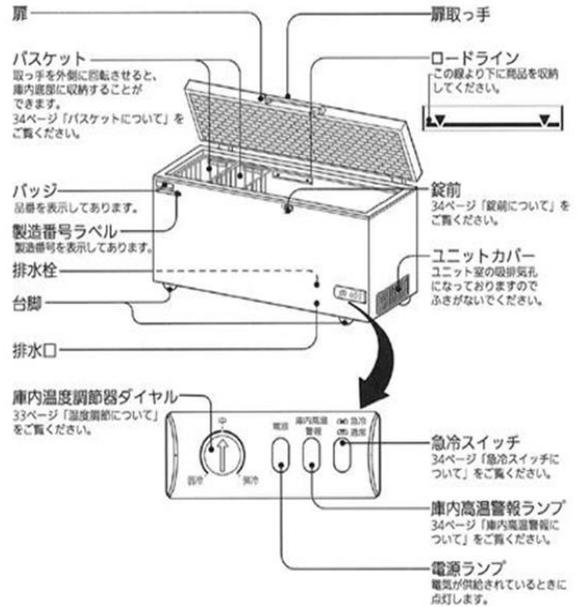


SCR-RH36VA

デザートケース

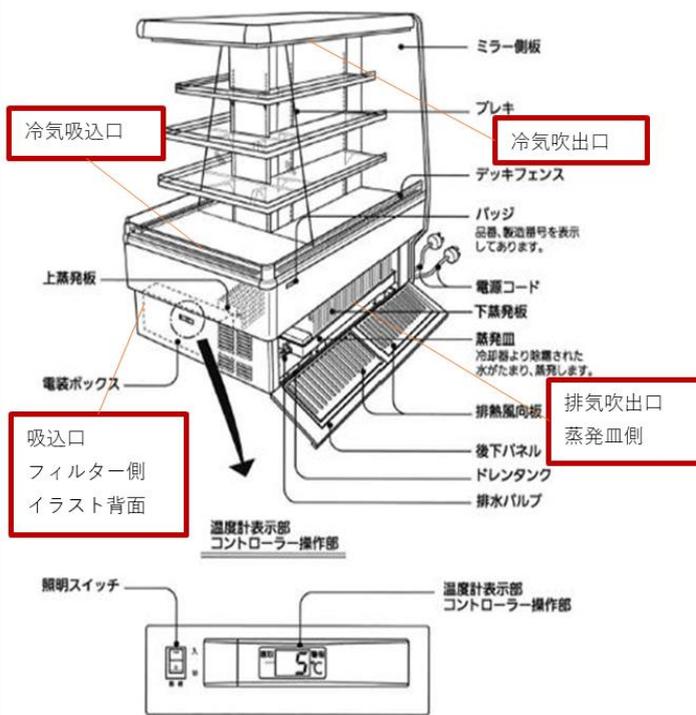

SAR-D394J


ディッピング

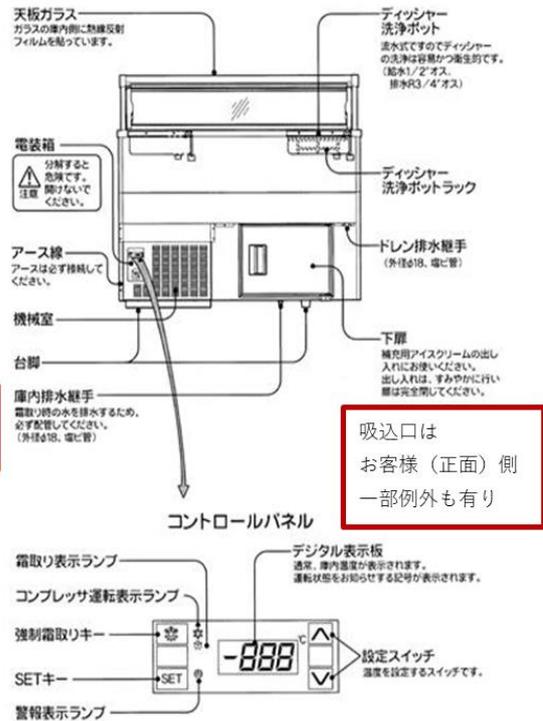

吸込口は
お客様 (正面) 側
一部例外も有り


SCR-VD14NA

冷水ショーケース

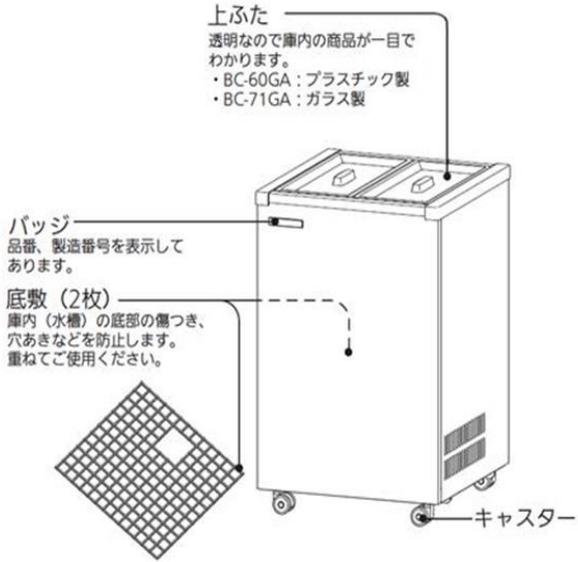

BC-60GA

ジョッキクーラー

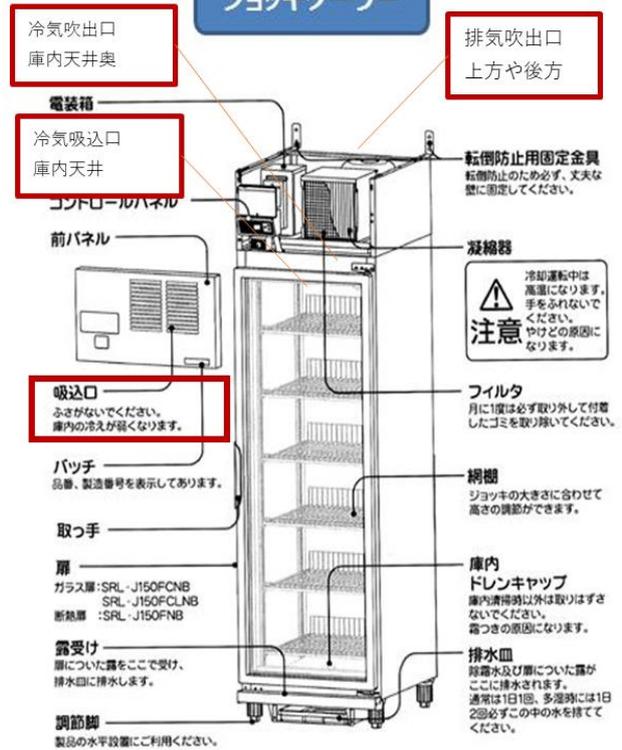

SRL-J150FNB