

ご使用方法

霜取りについて

- 約6時間ごとに自動で冷却器の霜取りを行います。
- 霜取り中は、庫内温度表示部に「dF」と表示します。
- 霜取り後は、一時的に庫内温度が多少上昇しますが、食品温度にはほとんど影響ありませんので、食品を入れたままご使用ください。
- 停電の場合は復帰してから約6時間後に霜取りが始まります。
- コントロールパネルの温度調節ボタン ▲・▼ を同時に3秒以上押すと強制的に霜取りが始まり、約6時間後に次の霜取りが始まります。
- 霜取り中は、庫内の吸込口付近が霜取りヒーターによってやや明るくなります。

エコナビ運転について

- エコナビ運転は、製品が設置環境や使用状況を判断し、環境に合わせて自動で節電しながら冷却運転します。
- エコナビ運転中は、エコナビランプが点灯します。
- エコナビ運転が中止されると、エコナビランプは消灯します。

ご注意

エコナビ運転中でも設置環境や使用状況によって、エコナビランプが一時的に消灯する場合がありますが、故障ではありません。

庫内灯について(冷蔵庫のみ)

- 庫内灯は常時点灯します。ただし、扉の開閉が長時間行われない場合は、照度を落として点灯します。
- 庫内灯が故障した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

扉反転について(SUF-K961A、SUF-K971Aのみ)

- 扉反転は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。



注意

お客様自身での扉反転作業はしない



禁止

製品の分解を必要とします。
お客様自身での作業はけがの原因となります。

ご使用方法

温度設定のしかた

■設定温度を変更するときは……

<冷凍庫・冷蔵庫>

- 温度設定ボタン を押ししてください。
(設定モードになります。庫内温度表示部に設定温度が点滅表示されます。)
- 温度調節ボタン または を押し、温度設定範囲内で、好みの温度に調節してください。
- 再び温度設定ボタン を押ししてください。
(設定が記憶され、表示モードになります。庫内温度表示部に庫内温度が点灯します。)

ご注意

何も押さずに30秒放置すると、表示モードに戻ります。この場合、設定は記憶されずに前の設定のままとなります。

<冷凍冷蔵庫>

- 冷凍冷蔵庫の場合は、上記と同じ方法で冷凍室の庫内温度のみ設定できます。
- 冷蔵室の温度設定は、冷蔵室庫内にある温度調節つまみで調節してください。

ご注意

冷蔵室温度は、品番、冷凍室庫内温度、周囲温度などにより多少変化しますので、コントロールパネルの温度表示を確認しながら調節してください。

<冷凍庫>

初期設定：-20℃



温度設定範囲
冷凍室：-25℃～-15℃

<冷蔵庫>


初期設定：3℃



温度設定範囲
冷蔵室：-6℃～12℃

<冷凍冷蔵庫>


冷凍室初期設定：-20℃

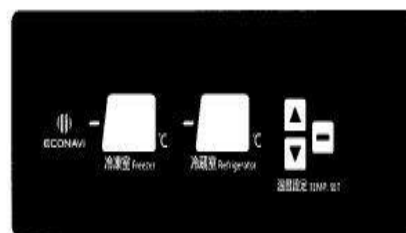

温度設定範囲
冷凍室：-25℃～-15℃

以下に冷蔵室温度の一例を示します。
(冷凍室温度設定-20℃、周囲温度30℃の場合)

| 温度調節つまみ | 冷蔵室目安温度 |
|---------|---------|
| 1 | 9℃ |
| 3 | 2℃ |
| 5 | -4℃ |
| 強 | -6℃ |

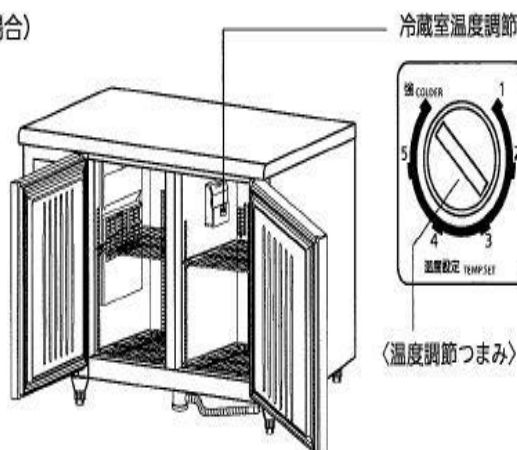

ご使用方法

棚受と網棚の取り付けかた

■網棚は12.5 mm間隔で高さ調節できます。
貯蔵物の大きさに合わせて棚受の取り付け位置を調節してください。

- ①棚受の上のツメを棚支柱の調節穴に差し込み、引っ掛けます。
- ②下のツメを調節穴に差し込み、棚受が固定するまで押し込みます。



注意

棚受・網棚の取り付けは正しく行う




脱落するとけがの原因になります。


お願い

棚受は、全ての棚支柱にそれぞれ刻印してある数字を合わせて、網棚が水平になるように取り付けてください。

本体にピラー(前支柱)が取り付けられている製品は、棚支柱が庫内側面・背面だけでなくピラーにも取り付けられていますので、全ての棚受を取り付けてください。

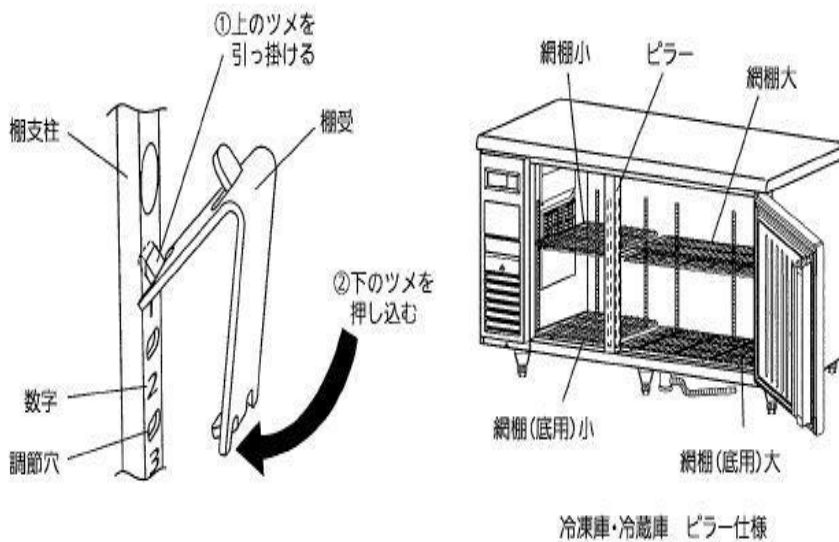

- ③網棚は、二重構造部が前方下側です。上下を確認後、正しく取り付けてください。
また、下側に底上げ部がある網棚は底用です。上下を確認後、庫内底面に必ず取り付けてください。

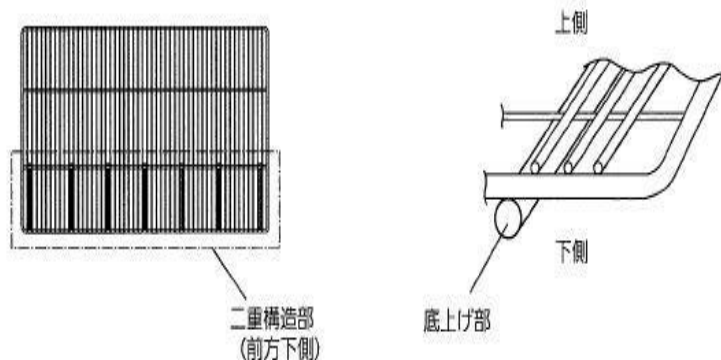

お願い

網棚を取り付けるときは、網棚を斜めにして庫内に入れてください。

ご使用方法

貯蔵物の入れかた

- 食品の一時保存用として使用してください。
目的以外の使用は、貯蔵物の品質低下などの原因になります。
- 食品は密閉してください。
 - 寿司米やパン生地などの酢酸・イースト菌を含んだ食品は、冷却器を腐食させ故障の原因となります。密閉容器に入れるか、食品用ラップフィルムで包んでください。
また、臭い移りや乾燥を防ぐためにも食品は密閉容器に入れるか、食品用ラップフィルムで包んでください。
- 貯蔵物は必ず網棚の上に載せてください。庫内底面に直接載せることは、底面を傷つけ、さび発生の原因になります。
- 網棚に貯蔵物を載せるときは下表を限度に、貯蔵物が均一になるように載せてください。
また、物を投げ入れないでください。棚受がはずれ網棚の落下によりけがの原因になります。

| センターピラーレスタイプ | 耐荷重 |
|--|--------|
| SUF(SUR)-K1261SA(-R) SUF(SUR)-K1271SA(-R) SUF(SUR)-K1861SA(-R) (網棚大) SUF(SUR)-K1871SA(-R) (網棚大) SUR-K1861CSA(-R) (網棚大) SUR-K1871CSA(-R) (網棚大) | 120 kg |
| SUF(SUR)-K1561SA(-R) SUF(SUR)-K1571SA(-R) SUR-K2161SA(-R) (網棚大) SUR-K2171SA(-R) (網棚大) | 140 kg |

| その他 | 耐荷重 |
|-------------------|-------|
| センターピラーレスタイプ以外の網棚 | 60 kg |

- 食品の保存は貯蔵期間をよく確認し、先入れ先出しをしてください。




- 冷蔵庫の吹出口の近くには、凍って困る食品は置かないでください。(卵、野菜など)

- 熱い物は十分冷ましてから入れてください。
熱いまま入れますと、周りの貯蔵物の品質低下の原因になります。

上手な使いかた

- 冷気の循環が悪いと、貯蔵物の品質低下の原因になりますので、吸込口・吹出口をふさがないでください。
また、冷気の循環をよくするために食品は適当な間隔をとって入れてください。

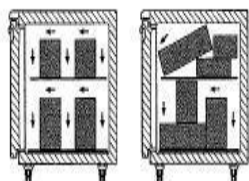

○ X

- 冷凍室で氷を作りますと、庫内の温度が上昇して冷凍食品がとける場合がありますので、製氷はしないでください。

- 回転式ピラーについて(センターピラーレスタイプ)

- 扉を閉じるとき、「注意ラベル」が庫内側を向いていない場合は矢印方向に、90°まわしてください。
そのまま閉じると、破損することがあります。



- 節電のためには

- 扉の開閉はできるだけ少なく、開けている時間も短くしてすべての扉を確実に閉めてください。
- 貯蔵物により適切な温度でお使いください。
- 凝縮器フィルターのほこりは、こまめに取ってください。