



1. 各部の名前

1-1 ワイヤレスリモコン送信部

- 1台のリモコンで室内ユニット最多8台までグループ制御できます。

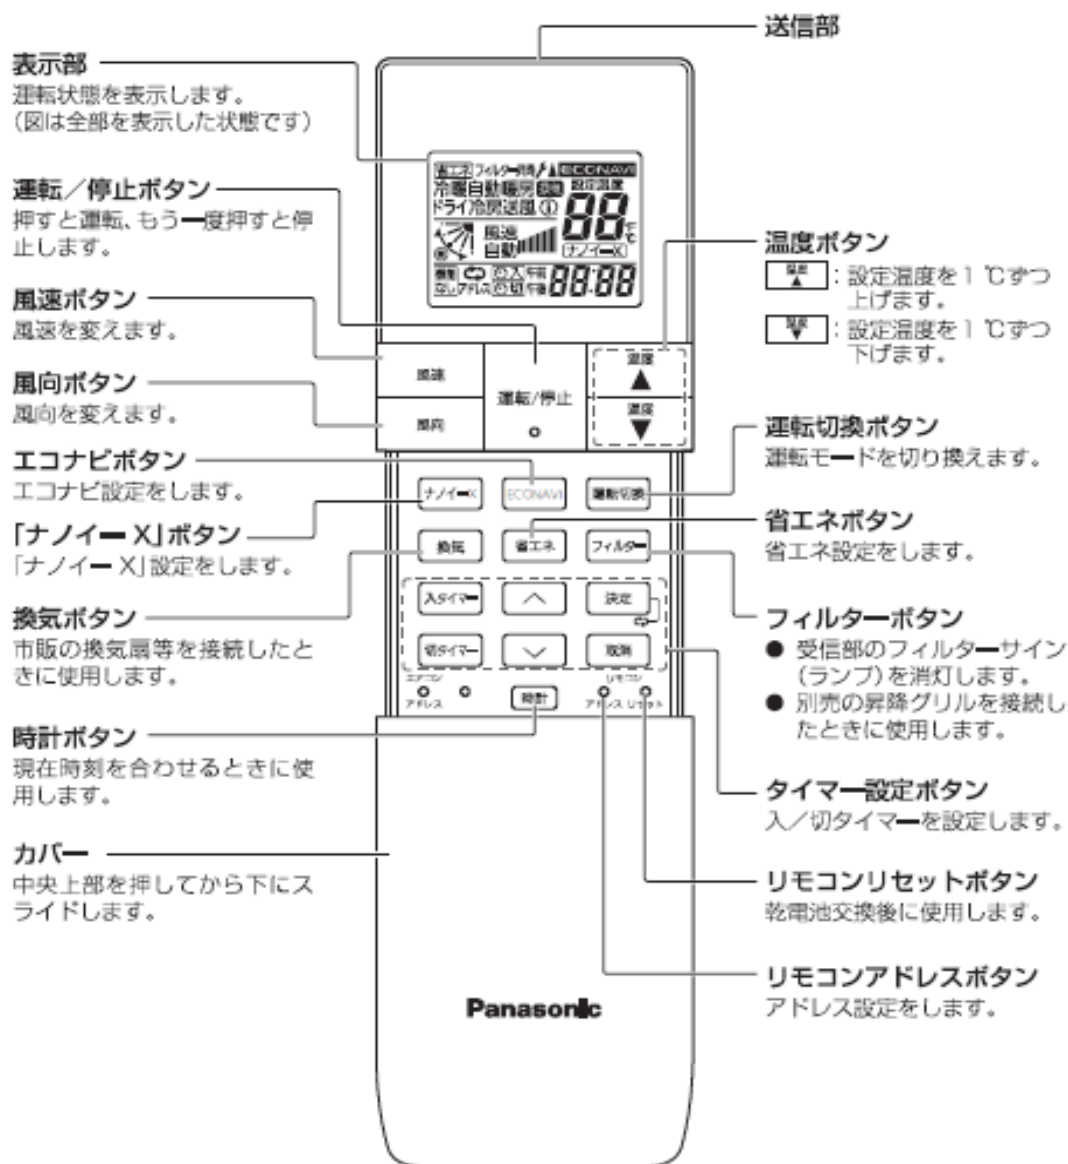

液晶画面

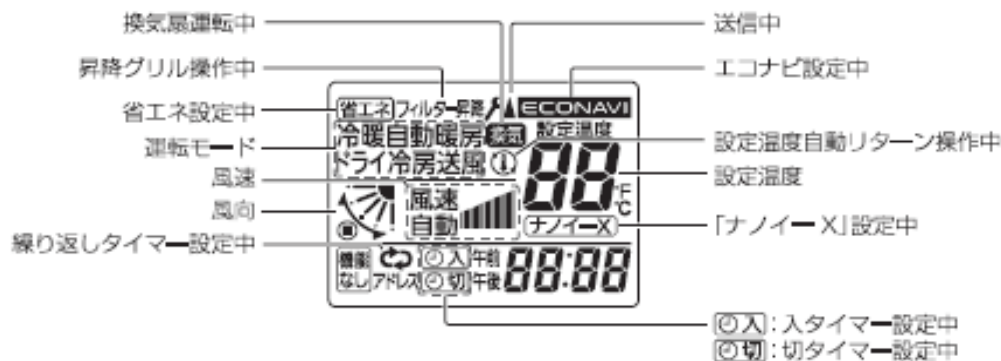

15. タイマー運転のしかた

- 予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。
- タイマーの設定は運転中のみ可能です。
- タイマー設定後、ワイヤレスリモコン送信部をワイヤレスリモコン受信部の近く（信号受信可能な場所）に置いてください。

1

入タイマー または **切タイマー** を2回押す

- 前回設定したタイマー時刻が点滅します。
(タイマー設定がないときや乾電池交換時は「-:-:-」が点滅)

2

↑ **↓** でタイマー時刻を設定する

- 10分単位で変更できます。
- **↑** **↓** を押し続けると早送りができます。

3

決定 を押す

- タイマー時刻が点灯表示に変わり、3秒後に現在時刻表示に戻ります。
- 設定すると、「**入**」または「**切**」が表示されます。

入/切タイマーを組み合わせる

入/切タイマー時刻をそれぞれ設定する

タイマー時刻を確認する

入タイマー または **切タイマー** を押す

- タイマー時刻を4秒間表示します。
- タイマー設定がないときや乾電池交換時は「-:-:-」が表示されます。(初期状態)

タイマー時刻を変更する

設定のときと同様、上記の手順1~3を行う

タイマー時刻を取り消す

取消 を押す

- 入/切タイマーのどちらかを取り消したい場合は、**入タイマー** または **切タイマー** を押し、タイマー時刻が表示されている状態で **取消** を押します。

タイマーを毎日同じ時刻に使う

決定 を2秒以上押す

- 設定すると、「**☺**」が表示されます。
- 再度 **決定** を2秒以上押すと、「**☺**」の表示が消えて、1回だけの動作となります。

