


# 各部の名前

## ワイヤレスリモコン送信部

- 1台のリモコンで室内ユニット最多8台までグループ制御できます。

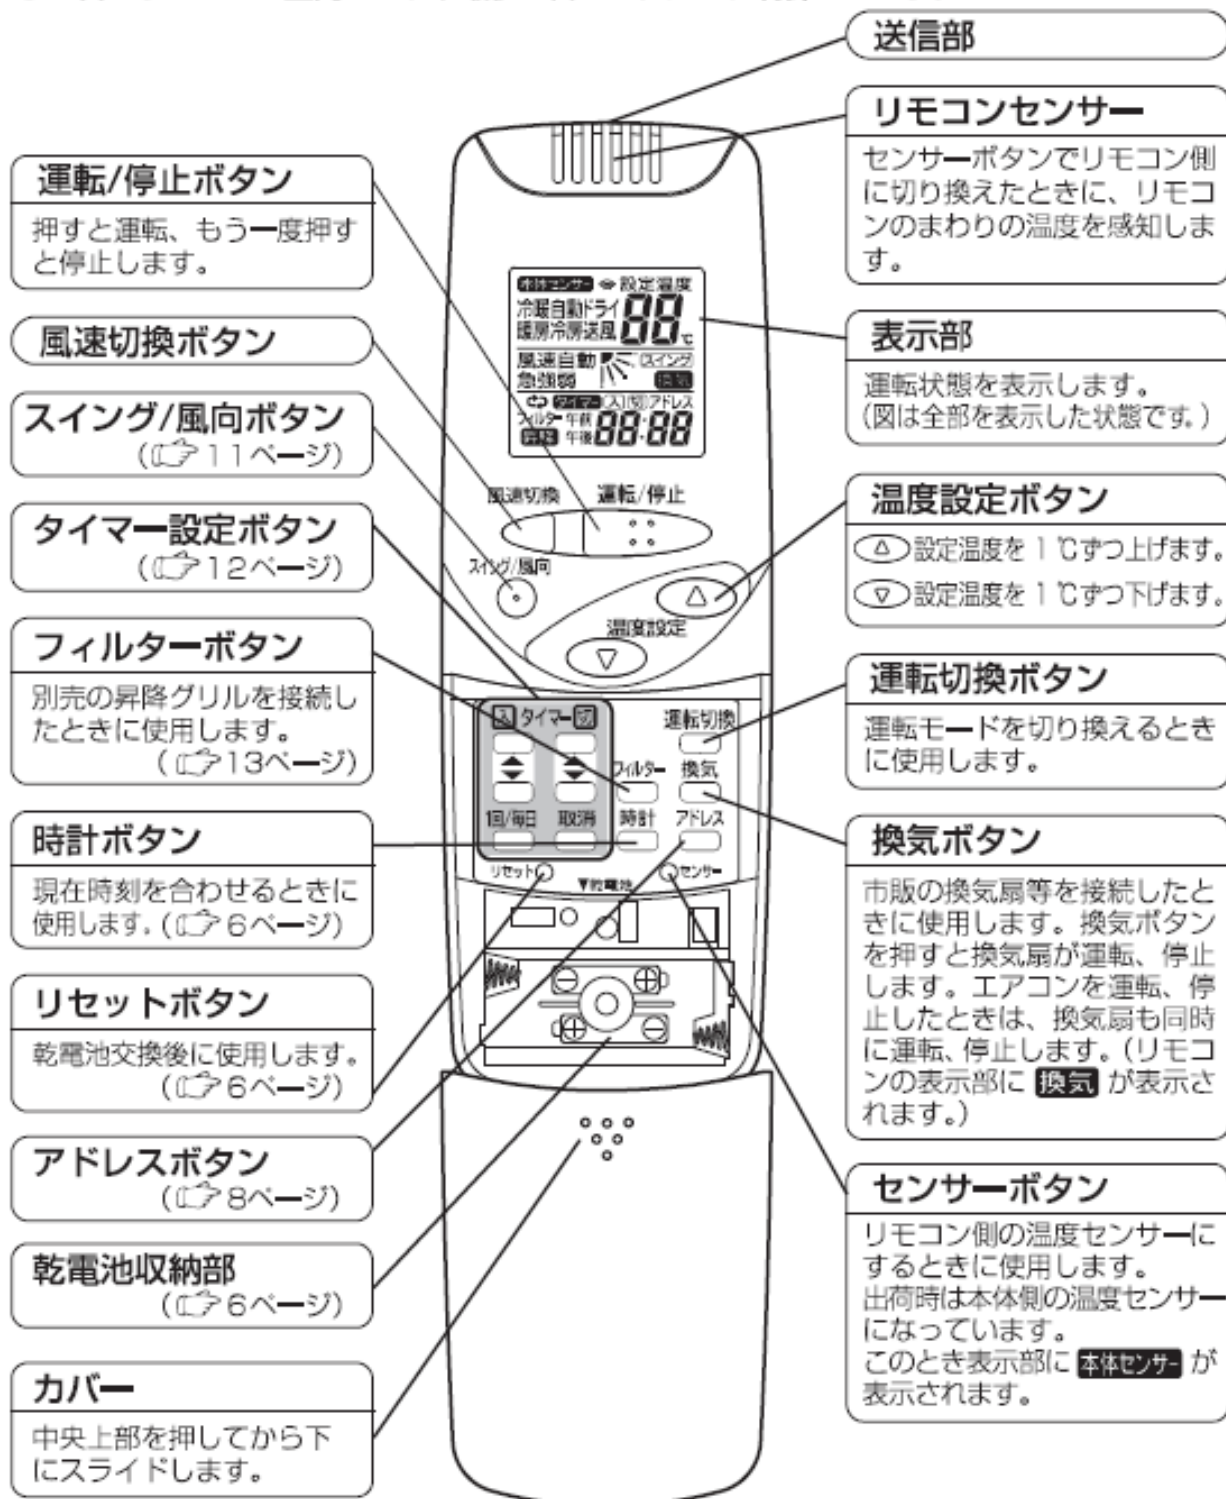

送信部

リモコンセンサー

センサーボタンでリモコン側に切り換えたときに、リモコンのまわりの温度を感知します。

表示部

運転状態を表示します。  
(図は全部を表示した状態です。)

温度設定ボタン

- △ 設定温度を1℃ずつ上げます。
- ▽ 設定温度を1℃ずつ下げます。

運転切換ボタン

運転モードを切り換えるときに使用します。

換気ボタン

市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。(リモコンの表示部に「換気」が表示されます。)

センサーボタン

リモコン側の温度センサーにするとときに使用します。出荷時は本体側の温度センサーになっています。このとき表示部に「本体センサー」が表示されます。

運転/停止ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

風速切換ボタン

スイング/風向ボタン

(☞11ページ)

タイマー設定ボタン

(☞12ページ)

フィルターボタン

別売の昇降グリルを接続したときに使用します。  
(☞13ページ)

時計ボタン

現在時刻を合わせるときに使用します。(☞6ページ)

リセットボタン

乾電池交換後に使用します。  
(☞6ページ)

アドレスボタン

(☞8ページ)

乾電池収納部


(☞6ページ)

カバー

中央上部を押してから下にスライドします。

# 運転のしかた

## 冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風

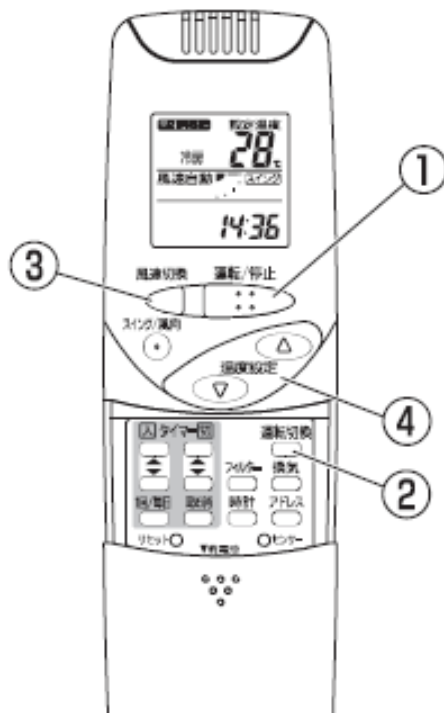

ワイヤレスリモコン送信部

- 暖房時、風速「弱」で運転して暖まりが良くない場合は風速を「急」・「強」に切り換えてみてください。お使いの室内ユニットによっては表示はされますが機能がない場合があります。(風速は一定です。)
- で停止できないとき  
漏電しゃ断器を切ってから、お買い上げの販売店へお知らせください。
- 冷房専用タイプは、冷暖自動、暖房運転ができません。






### 冷暖自動について


設定温度と室温の差を感知し、暖房または冷房を自動で選びます。冷暖自動は、冷暖フリータイプ(3WAY)や同一冷媒系統内の全室内ユニットが1つのグループ制御になっている場合のみ可能です。ガスヒートポンプエアコンをお使いの方は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

<b>電源</b>	漏電しゃ断器は、ユニットの説明書を参照し、事前に入れてください。												
<b>1</b>	運転/停止  を押します。												
<b>2</b>	運転切換  を押して、冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかにします。 ※モード表示は、室内ユニットにより異なります。												
<b>3</b>	風速切換  を押して、好みの風速にします。 自動にすると、風速は自動的に切り換わります。(送風時は自動になりません。)												
<b>4</b>	温度設定  を押して、好みの温度にします。 <table border="1" style="margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th>上限 (℃)</th> <th>下限 (℃)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>冷暖自動</td> <td>27</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>暖房</td> <td>30/26*1</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>ドライ・冷房</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1：暖房温度設定の上限値は、CZ-10RWP1は、30℃、CZ-10RWG1は、26℃が初期値です。 ※送風時は温度設定ができません。 ※上限温度はシステムや使用条件により異なります。変更するときは「各種設定について」を参照してください。(C7 14ページ)</p>		上限 (℃)	下限 (℃)	冷暖自動	27	17	暖房	30/26*1	16	ドライ・冷房	30	18
	上限 (℃)	下限 (℃)											
冷暖自動	27	17											
暖房	30/26*1	16											
ドライ・冷房	30	18											
<b>停止</b>	運転/停止  を押します。 室外ユニットは、しばらく運転する時があります。												

# タイマー運転のしかた

- 予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。
- タイマーの設定は運転中のみ可能です。
- タイマー設定後、ワイヤレスリモコン送信部をワイヤレスリモコン受信部の近く（信号受信可能な場所）に置いてください。

- |   |   |
|---|---|
| ① | <p>入もしくは切 タイマーの  を押すと、タイマー時刻が表示されます。その間にもう一度  を押すと、点滅し設定できるようになります。</p> <p>タイマー時刻は、前回の設定が表示されます。乾電池交換時は「--:--」です。</p> |
| ② | <p>入もしくは切 タイマーの  を押してタイマー時刻を設定します。</p> <p> を押すごとに10分単位で変更できます。ボタンを押し続けると早送りができます。</p>                                 |
| ③ | <p> を押すと、設定した時刻が点灯表示に変わり、設定が終了します。</p> <p>予約した時刻が3秒間表示され、現在時刻表示に戻ります。</p>  |

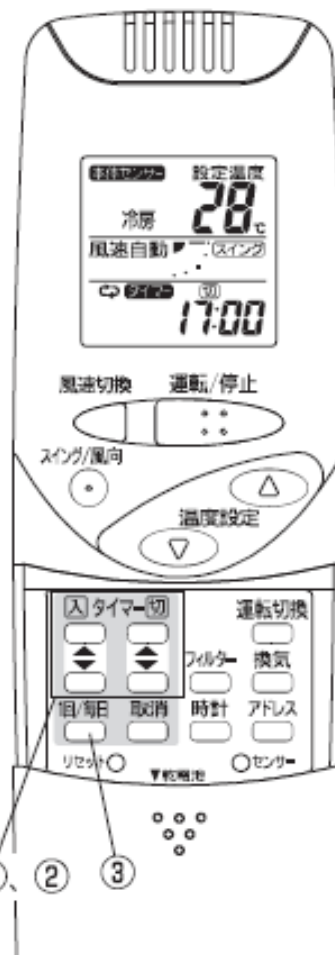


ワイヤレスリモコン送信部

## 入タイマーと切タイマーを組み合わせたいとき

- ・入タイマー時刻と切タイマー時刻をそれぞれ設定できます。




## 予約時刻を確認したいとき

- ・入もしくは切 タイマーの  を押すと、予約時刻を4秒間表示します。
- ・タイマー設定がないときは「--:--」を表示します。(初期状態)





## 予約時刻を変更したいとき

- ・設定と同じ手順①～③で変更します。

## 予約時刻を取り消したいとき

- ・  を押す。
- ・入もしくは切 タイマーのどちらかを取り消したい場合は、どちらかの  を押し、予約時刻を表示している状態で  を押す。

## タイマーを毎日同じ時刻に使いたいとき

- ・  を2秒以上押すと、表示部に「」が表示され、入もしくは切タイマー動作を毎日繰り返します。
- ・もう一度  を2秒以上押すと「」の表示が消えて、1回だけの動作となります。