
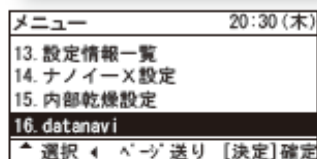
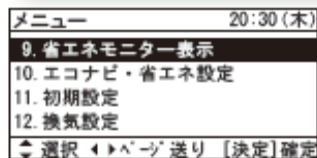
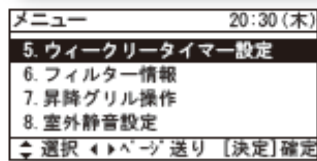
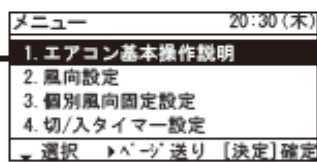


1 メニュー画面を出す

メニュー

2 メニュー項目を選ぶ

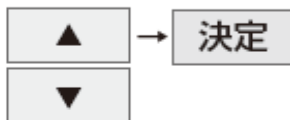


■ 1つ前の画面に戻るとき
「戻る」ボタンを押す。

■ 各設定画面で数分間操作をしないとき
トップ画面に戻ります。

■ ページをめくるとき



※ 機能が付いていない場合は、使用できないメニューがあります。使用できないメニューを選ぶと、次のような表示が出ます。

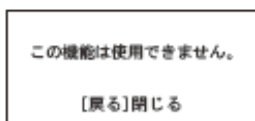

☆ 設定には、管理者パスワードが必要です。(P.48)
◇ datanavi については、ウェブサイトでご確認ください。(P.2)

1	エアコン基本操作説明
2	風向設定*
3	個別風向固定設定*
4	切/入タイマー設定
5	ウィークリータイマー設定
6	フィルター情報*
7	昇降グリル操作*
8	室外静音設定*☆
9	省エネモニター表示*
10	エコナビ・省エネ設定*
11	初期設定
12	換気設定*
13	設定情報一覧
14	ナノイー X 設定*
15	内部乾燥設定*
16	datanavi◇

基本操作の説明を します。	P.6	エコナビ設定	人の活動量に合わせた運転を 行います。	P.26
室内ユニットごとに、 風向を設定します。	P.10	設定温度自動 リターン	温度を変更しても、設定時間 後に元に戻します。	P.34
特定の吹出口の風向を 固定します。	P.12	設定温度範囲 制限	設定できる温度の範囲を制 限します。	
切/入タイマーを 設定します。	P.14	消し忘れ防止 設定	消し忘れ防止タイマーを設 定します。	P.36
曜日単位で運転スケ ジュールを設定します。	P.16	時間帯デマンド★	時間帯を決めて、 省エネ運転します。	P.38
フィルター清掃までの 時間を確認および リセットします。	P.22	運転自動停止	運転するたび、一定時間後に 自動停止させます。	P.40
昇降グリルを 操作します。	P.22	時計設定	現在日時を設定します。	P.42
室外ユニットを 静音運転します。	P.24	時刻表示設定	時刻表示の種類を設定します。	
1日、1週間、1年単位の 消費電力量を確認します。	P.24	リモコン名称設定	リモコンに名前を付けます。	P.44
右記の省エネ機能は、 「省エネ」ボタンとは 別にそれぞれ個別に 設定できます。		操作ロック設定	ボタン操作をロックします。	P.42
		操作音設定	操作音をオン/オフします。	P.46
		コントラスト 調整	画面のコントラストを設定 します。	
		バックライト 設定	画面のバックライトの明る さを設定します。	
		言語切換	トップ画面の表示言語を設 定します。	
		管理者 パスワード変更★	管理者パスワードを 設定します。	P.48
		温度センサー 設定★	リモコン/室内ユニットのど ちらの温度センサーを使うか 設定します。	
		リモコン親子 設定★	リモコンを2つ接続している ときに、設定します。	
		換気出力設定★	エアコンの運転/停止と換 気扇の運転/停止を連動さ せます。	
熱交換気ユニットを含む 換気運転の設定をします。	P.56	サービス 連絡先表示	サービスの連絡先を 確認します。	P.50
設定情報アイコンの意 味を確認します。	P.57	外部機器連動★	エコナビセンサーの在/不 在などの外部機器連動を設 定します。	
「ナノイー X」・内部 クリーンの設定をします。	P.54	ローテーション 設定**	ローテーション運転、 およびバックアップの設定 を行います。	P.52
内部乾燥の設定を します。	P.41			
datanavi 向けの メニューです。	P.2			