

# 操作のしかた

# ワイヤードリモコン

## 各部の名称とはたらき

**工場出荷時、保護シートを付けてあります。**

### 温度設定

▽ 設定温度を1℃ずつ下げます。  
 ▲ 設定温度を1℃ずつ上げます。  
 ※送風時は温度設定ができません。  
 ※別売の昇降グリルを接続し、操作するときは、下降上昇に使用します。

### タイマー設定

タイマー設定時に使用します。

### リモコンセンサー

通常は室内ユニットの温度センサーが温度を感知していますが、リモコンの周辺の温度を感知させることもできます。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

### フィルター(単発押し)


フィルターサインを消灯させるときに使用します。  
 フィルターが表示されたときにはフィルター掃除後、ボタンを押してください。

### フィルター(4秒以上の長押し)

別売の昇降グリルを接続したときに使用します。

### 風速切換

お好みの風速にします。  
 送風時は自動になりません。

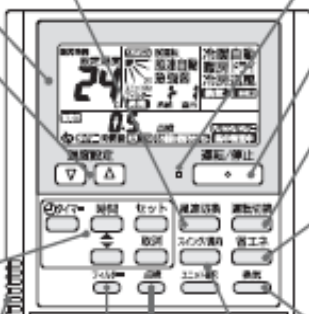

### 運転ランプ

運転中は点灯します。異常時、保護装置動作中は点滅します。

### 運転/停止

運転/停止させるときに使用します。

### 運転切換

運転モードを切り換えるときに押します。

### 省エネ (省エネボタンのあるリモコンのみ)

運転中にボタンを押すとリモコンの表示部に「省エネ」が表示され、省エネ運転を開始します。もう一度ボタンを押すと表示は消え、通常の運転になります。

### 換気

市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。(換気扇が運転中はリモコンの表示部に「換気」が表示されます。)  
 ※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部に「この機能は使用できません」が表示された場合は換気扇が接続されていません。

### オートフラップ

スイング/フラップ 自動スイングやフラップの角度を設定します。  
 ユニット選択 1台のリモコンで室内ユニットを複数台運転している場合、風向調節時や昇降グリルを操作時にユニットを選択します。

### 点検ボタン

サービス時、または設定温度自動リターン機能の設定時に使用します。

試運転中に表示します。

フラップの上下動作中に表示します。

フラップの位置を表示します。  
 個別フラップ機種をご使用の場合フラップを個別設定している場合に「風」を表示します。

表示中は室内送風機が停止、または微風運転になります。

設定温度を表示します。

設定中を表す表示です。

タイマーの時間を表示します。  
 (異常時には警報を表示します。)

①タイマー ボタンを押すと、  
 ②切 切タイマー  
 ③くり返し切タイマー  
 ④入 タイマー  
 表示なし → の順に切り換わります。

風速自動、急、強、弱のいずれかを表示します。

ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニットや異常表示をしている室内ユニットNoを表示します。



運転の状態を表示します。

市販の換気扇等を接続したとき換気扇運転中に表示します。

省エネ運転中に表示します。

リモコンセンサー使用時に表示します。

遠隔運転時に表示します。遠隔側でリモコン操作禁止を設定している場合、運転/停止・運転切換・温度設定のボタンを操作したとき集中管理中が点滅し、変更を受け付けません。

ボタンを押しても操作できないときに表示します。

保護装置動作時および異常時に表示します。

フィルターの掃除時期をお知らせします。

別売の昇降グリルを接続したとき、フィルター昇降状態になると表示します。



## タイマー運転のしかた

● 運転中にタイマー設定を行ってください。

| こんなときにお使いください。          |           | 表示部 |
|-------------------------|-----------|-----|
| 設定した時間にエアコンを停止させたいとき    | 切タイマー     | 切   |
| 毎回、設定した時間にエアコンを停止させたいとき | くり返し切タイマー | くり切 |
| 設定した時間にエアコンを運転させたいとき    | 入タイマー     | 入   |

| タイマー時間について |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 時間         | 設定時間を0.5時間(30分)ずつふやします。上限は72.0時間です。 |
| 時間         | 設定時間を0.5時間(30分)ずつへらします。下限は0.5時間です。  |

タイマーボタンを押すことにより次のように入り切りかわります。

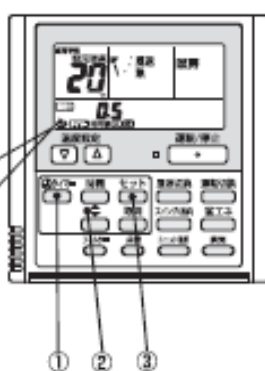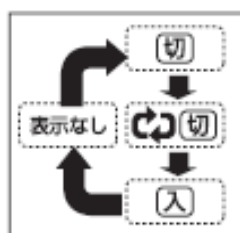

## 〈使用例〉

### 切タイマー設定

(例) 30分後に運転を停止させたいとき

- タイマーボタンを1回押すとリモコンに「切」が表示されます。「設定中」と時間データが点滅します。
- 時間ボタンを押して、時間を0.5に合わせます。
- セットボタンを押します。「設定中」が消えて時間が点灯します。

### くり返し切タイマー設定

(例) 毎回2時間30分後に運転を停止させたいとき

- タイマーボタンを2回押すとリモコンに「くり切」と「切」が表示されます。「設定中」と時間データが点滅します。
- 時間ボタンを押して、時間を2.5に合わせます。※1
- セットボタンを押します。「設定中」が消えて時間が点灯します。

### 入タイマー設定

(例) 8時間後に運転をさせたいとき

- タイマーボタンを3回押すとリモコンに「入」が表示されます。「設定中」と時間データが点滅します。
- 時間ボタンを押して、時間を8.0に合わせます。
- セットボタンを押します。「設定中」が消えて時間が点灯します。※3


- ※1 切タイマーがはたらき2.5時間後に運転が停止します。再び、運転/停止ボタンを押して運転すると、2.5時間後に運転が停止します。
- ※2 タイマー運転を中止させるときは、取消ボタンを押します。タイマー表示が消えます。
- ※3 入タイマー設定直後、エアコンは停止します。

## 設定温度自動リターン機能のつかいかた

● 設定した時間経過後、設定温度に戻す機能です。

| 運転モード     | 設定時間範囲                     | 設定温度範囲 |
|-----------|----------------------------|--------|
| 冷房<br>ドライ | 0.5時間(30分)<br>～2.0時間(120分) | 18～30℃ |
| 暖房        | 0.5時間(30分)<br>～2.0時間(120分) | 16～26℃ |
| 冷暖自動      | 0.5時間(30分)<br>～2.0時間(120分) | 17～27℃ |

※設定時間は、0.5時間(30分)単位です。  
設定温度は、1℃単位です。  
※冷房とドライは同じ設定になります。  
※設定できる運転モードと設定温度範囲は室内機種によって異なります。

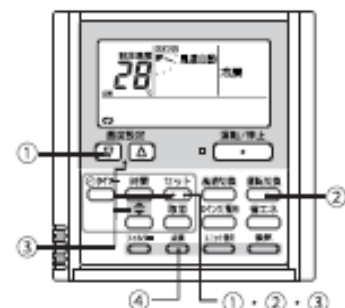

### ■ご注意

- 他の機器から設定温度を変更された場合、設定した時間経過しても、設定した温度には戻りません。
- 停電が発生した場合、復電後、設定した時間経過後に、設定した温度に戻ります。

(例1) 0.5時間(30分)後に冷房(ドライ)の設定温度を28℃に戻したい

|  |   |
|--|---|
|  | ① 設定画面への切替え<br>セットボタンと温度設定ボタンを同時に4秒以上長押しします。  |
|  | ② 運転モード(冷房・ドライ/暖房/冷暖自動)選択<br>運転切換ボタンで運転モードを設定します。セットボタンで確定します。<br>※室内機種によっては選択できない運転モードがあります。 |
|  | ③ 設定温度と時間の設定<br>温度設定ボタンで28℃に設定します。<br>時間ボタンで0.5時間に設定します。<br>セットボタンで確定します。                     |
|  | ④ 設定画面の終了<br>点検ボタンで設定画面を終了します。<br>設定終了後、自動とくり切が点灯します。   |

(例2) 冷房(ドライ)の設定温度自動リターン機能を解除したい

|   |   |
|---|---|
| 上記(例1)と同様に、①設定画面に切替え、②運転モード 冷房・ドライを選択します。 |   |
|   | ③ 設定温度と時間の設定<br>時間ボタンで“-”に設定します。<br>セットボタンで確定します。                                       |
|   | ④ 設定画面の終了<br>点検ボタンで設定画面を終了します。<br>設定終了後、自動とくり切が点灯します。<br>(すべての運転モードの設定が解除されたときのみ点灯します。) |