


業務用 赤外線センサー付きインバーター電子レンジ NE-1901S 操作ガイドシート

操作部


表示部



オート加熱のとき
途中残り時間を表示 (例: 15秒)
(表示されない場合もある)




オート加熱の仕上がり調節
仕上がり温度 (弱め、標準、強め)



追加加熱時間表示
(例: 10秒追加)



加熱の残り時間を表示
(例: 9秒)




加熱時間を表示
(例: レンジ出力P10 1ステップ目)

一時停止/取消 キー

加熱の一時停止や取り消し、
設定を最初からやり直すとき
に使用します。
※一時停止中、再び加熱
したいときはスタートキー
を押します。

スタート キー

加熱をスタートさせるときに
使用します。
その他、ブザー音の調節など
にも使用します。



オート キー

弁当・惣菜・おにぎりなど
ワンタッチで加熱できます。

仕上がり調節 キー (オート加熱時)

仕上がり温度を調節するの
に使用します。オートキーを操作後、
5秒以内に押します。

メモリー キー

レンジ出力・時間の記憶、記憶の変更や解除、ブザー音の調節に使用します。

追加加熱 キー

追加加熱が必要なときに使用します。
※P10で10秒または5秒の追加加熱ができます。

出力切換 キー

レンジ出力を設定するとき
に使用します。キーを押すごとに、
下図のように切り換わります。

レンジ出力切換一覧



数字 キー (メモリー番号)

加熱時間を設定するとき
に使用します。
メモリー加熱のときの番号
として使用します。

メニュー切換 キー

メモリー加熱のB(b)0~9、
C0~9のときに使用します。

オート加熱のしかた

① 食品を庫内に入れ、□印の上に置き、ドアを閉める。

② **A1** または **A2** または **A3** を押す。

※キーの設定温度は「A1」… 中くらい 弁当、惣菜など
「A2」… A1より高め グラタン類、お好み焼き、めん類など
「A3」… A1より低め パン類、おにぎり類、その他の少量の食品など

※仕上がり温度の調整はオートキーを押してから5秒以内に を押してください。
(強め→弱め→標準と切り換わります)

※異なる食品 (例えばお弁当とグラタンなど) を同時に加熱しないでください。
容器が変形したり、加熱が停止するおそれがあります。

手動加熱のしかた

メモリーロック レベル2設定中は加熱できません。ロックレベル1かロックを解除してください。
(ロック解除のしかた→裏面参照)

例: 1ステップ加熱、レンジ出力P10で30秒加熱

① 食品を庫内に入れ、□印の上に置き、ドアを閉める。 ③ **3** **0** を押す。

② を押す。

④ を押す。

※2ステップ加熱は ② ③ を2回繰り返してスタート キーを押します。

※3ステップ加熱は ② ③ を3回繰り返してスタート キーを押します。

メモリー加熱のしかた

数字キーに記憶させたプログラムで加熱します。

※工場出荷時にA0~9にあらかじめ記憶させています。(→裏面参照)

① 食品を庫内に入れ、□印の上に置き、ドアを閉める。

② を押す。(A0~9の場合は不要)

③ 数字キーを押す。

④ を押す。(メモリーロック中は不要)

数字キーへの記憶のしかた

メモリーロック中は記憶できません。ロックを解除してから操作を行ってください。

(ロック解除のしかた→下記参照)

例：B(b)1にレンジ出力P5、30秒を記憶させる場合

- ① ドアを開ける。(開けたままで)
- ② を押す。
- ③ を押す。(A0~9の場合は不要)
- ④ を押す。(数字キーを押す)
- ⑤ を6回押す。
- ⑥ を押す。
- ⑦ を押す。

※2ステップ加熱は ⑤ ⑥ を2回繰り返して、メモリーキーを押します。

※3ステップ加熱は ⑤ ⑥ を3回繰り返して、メモリーキーを押します。

工場出荷時のA0~9メモリー内容


レンジ出力はすべてP10

メモリー番号	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A0
時間	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	1分

メモリーロック (ロック解除のしかた)

※工場出荷時は「レベル1」に設定してあります。

ドアを開ける。(開けたままで)

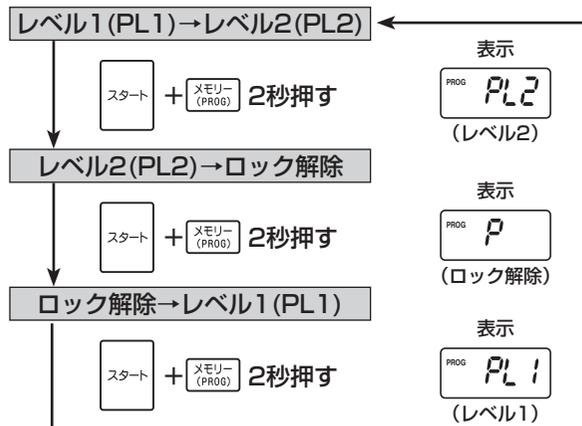

ブザー音の調節のしかた

メモリーロック中は、変更できません。ロックを解除してから操作を行ってください。

(ロック解除のしかた→左記参照)

- ① ドアを開ける。(開けたままで)

- ② を押す。

- ③ を押す。
押すたびに「3 bEEP」～「0 bEEP」へと
順次切り換わります。

※音の大きさ

3 bEEP→大
2 bEEP→中
1 bEEP→小
0 bEEP→消音

- ④ を押す。

- ⑤ を3秒以内に押す。
押すたびにステップ1~3へと
順次切り換わります。

※音の間隔

- ステップ1
“ピッピッピッ”と3回鳴る。
- ステップ2
“ピーッピーッピーッ”と1分間鳴り続ける。
- ステップ3
“ピーッ”と5秒間鳴ったあと、30秒後、
60秒後に“ピーッピーッピーッ”と
3回鳴る。(取り忘れ防止ブザー機能)

- ⑥ を押す。

- ⑦ を3秒以内に押す。
押すたびに「・」～「…」へと
順次切り換わります。

※音の高さ調節

・ --- 低い
.. --- 普通
... --- 高い

- ⑧ を押す。

庫内灯の設定

※ ドア開時の庫内灯のON、OFFの設定ができます。(ただし、調理中は常に点灯します)

工場出荷時は、ドアを開けると庫内灯が点灯する設定となっています。

- ① ドアを開ける。(開けたままで)

- ② を押しながら を押す。

on

- ③ を押す。
押すたびにON→OFF→ONを繰り返します。

off

- ④ を押す。

off (庫内灯消灯)