

**【アナログ表示機種】**


対象機種；SRR,SRF-UVシリーズ,SUR-G641A,SUF-G641B,SUC-Nシリーズなど

庫内温度を設定するときは……

製品の正面左側に付いている温度設定つまみを回してください。

庫内温度を低くする場合には「時計回り」に、高くする場合には「反時計回り」の方向に回して設定してください。

温度設定範囲（目安）  
 冷凍室：-25~-15℃  
 冷蔵室：-6~+12℃

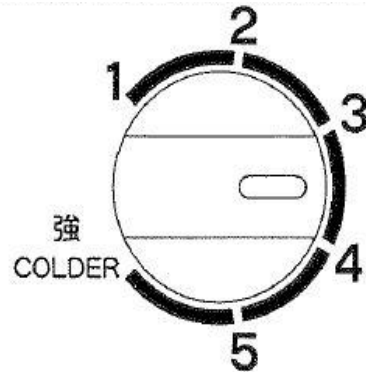

**【よこ型の冷凍冷蔵庫の温度設定のしかた】**

以下に冷蔵室温度の一例を示します。

(冷凍室温度設定-20℃、周囲温度30℃の場合)

| 温度調節<br>つまみ | 冷蔵室目安温度    |             |
|-------------|------------|-------------|
|             | SUR-K1571C | SUR-K1871CS |
| 1           | 7℃         | 9℃          |
| 3           | 0℃         | 2℃          |
| 5           | -4℃        | -2℃         |
| 強           | -7℃        | -4℃         |

