

【デジタル表示機種】

対象機種；SRR,SRR-KM,SRF-K,JG,Fシリーズ,SUR,SUF-K,G,Fシリーズなど

・ 設定温度の確認方法

- 1.温度設定ボタン『-』を押すと、設定モードになり、設定温度が点滅表示します。
- 2.再び温度設定ボタン『-』を押すと、設定が記憶され、表示モードになり、庫内温度が点灯します。

・ 設定温度の変更方法





- 1.温度設定ボタン『-』を押すと、設定モードになり、設定温度が点滅表示します。
- 2.温度調整ボタン『▲』または『▼』を押し、温度設定範囲内で、好みの温度に調節する。
- 3.再び温度設定ボタン『-』を押すと、設定が記憶され、表示モードになり、庫内温度が点灯します。

(冷凍冷蔵庫の場合は、最初に冷蔵の温度設定が表示。設定後、冷凍の温度設定が表示になります。)

温度設定のしかた

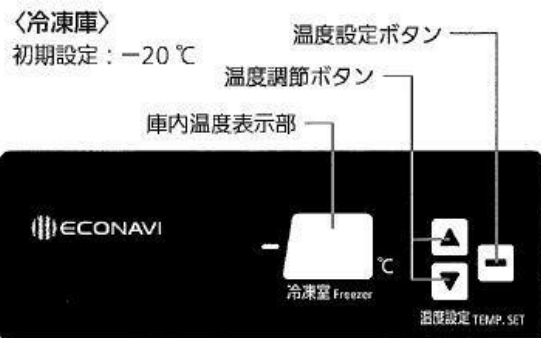
庫内の温度設定は、出荷時に-20℃（冷凍庫）、3℃（冷蔵庫）に設定してあります。温度設定が必要な場合は下記説明に従い行ってください。

■ 設定温度を変更するときは……

- 温度設定ボタン  を押してください。
(設定モードになります。庫内温度表示部に設定温度が点滅表示されます。)
- 温度調節ボタン  または  を押し、温度設定範囲内で、好みの温度に調節してください。
- 再び温度設定ボタン  を押してください。
(設定が記憶され、表示モードになります。庫内温度表示部に庫内温度が点灯します。)

ご注意

何も押さずに、30秒放置すると表示モードに戻ります。この場合、設定は記憶されずに前の設定のままとなります。



温度設定範囲：-25℃～-15℃



温度設定範囲：-6℃～12℃

冷凍冷蔵庫の場合は、最初に冷蔵の温度設定が表示。設定後、冷凍の温度設定が表示になります。

