


フィルター情報 / 昇降グリル操作


1 メニュー画面を出す

メニュー



2 設定する項目を選ぶ



3 設定・操作する

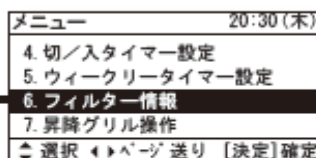

「フィルター清掃時期」を選ぶ

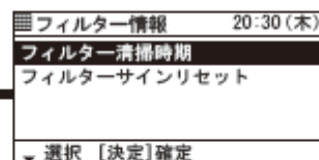

■ 1 つ前の画面に戻るとき
「戻る」ボタンを押す。


■ トップ画面に戻るとき
「メニュー」ボタンを 2 回押す。

フィルター
情報

■ フィルターを清掃
したとき
「フィルターサイン
リセット」を選ぶ。

お知らせ

● 機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。


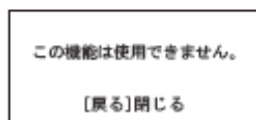


● フィルターの清掃時期になると、トップ画面にアイコンが表示されます。



昇降グリル
操作

操作する
室内ユニットを選ぶ

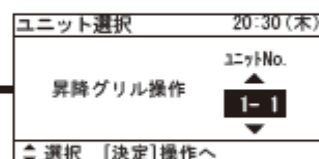

清掃までの運転時間を確認して→


メニュー

(2回押し終了)



■すぐに清掃が必要なとき

下記の画面が表示されます。

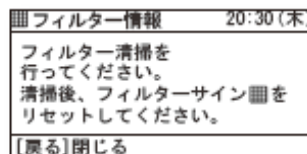


→フィルターを清掃する。
(室内ユニットの取扱説明書参照)

「はい」を選ぶ




(2回押し終了)

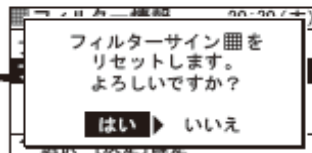

(フィルター清掃からの時間の
カウントが、リセットされます。)




昇降グリルを
上下させる

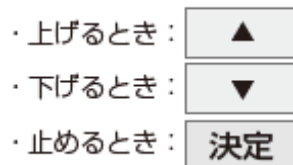

操作が
終わったら



「はい」を選ぶ

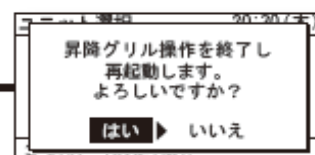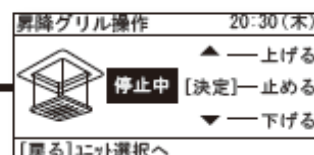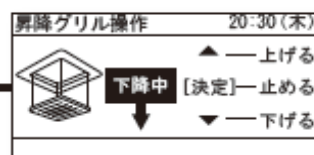

・「決定」後、操作ができるまで
1分程度かかります。