


## 標準型ショーケース SAR 【使用環境】

### 設置場所

- 温泉地や海岸付近での使用・保管は、故障の原因になることがあります。  
(硫酸分や塩分が多いため)このような場所に設置する場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### 据え付けについて

- 設置の際、製品の上面は放熱に必要な隙間を必ず50 cm以上あけてください。
- 搬入する際は、製品を横倒しにしないでください。  
機械の故障の原因になります。
- 据え付け後は、必ずアジャストボルトで製品が動かないように固定してください。
- 床面が丈夫で、重量に充分耐える平らな所に水平になるよう据え付けてください。

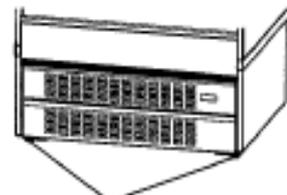

アジャストボルト

### 避けていただきたい据え付け場所

- 直射日光が当たる所、コンロやストーブなどの熱気に近い所。
- ほこりの多い場所、腐食性ガスが発生しやすい場所。
- 雨水のかかる所、水道や流し台のそばなど湿気の多い所。
- 屋外や風の影響を受ける所。

### 使用温度および湿度範囲について

- 外気温度15℃～27℃の範囲、湿度は70%RH以下でご使用ください。  
この範囲をはずれますと冷えが悪くなったり、庫内・庫外・商品に結露する場合があります。