


# 基本の使いかた

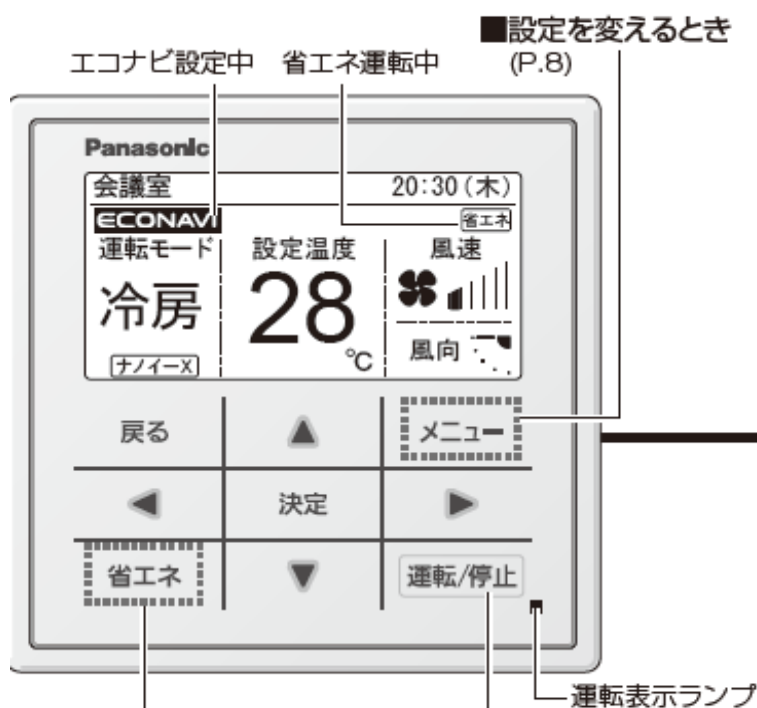

- 省エネ運転をオン/オフにするとき 運転中に押す。(省エネ運転機能付きの機種のみ)
- 止めるとき (運転表示ランプ消灯)

## お知らせ

- 設定できない運転モードは表示されません。
- リモコンのスイング・風向の表示は、フラップの動きと同調していません。
- 停電の後、通電後に **運転/停止** を押すと、停電前の内容で運転を再開します。
- しばらくするとバックライトが消えます。(節電のため) 何かのボタンを押すとバックライトが点灯します。
- 省エネ運転時は、最大電流値やエンジン最高回転速度を制限した運転になるため、冷房/暖房などの能力は低下します。(室外ユニットの運転が制限値以下の場合、制限されません。)
- 機器によっては設定できる温度範囲が異なります。
- 風向を変えられない機種では、風向が表示されません。
- 設定温度の範囲を制限するとき (P.34)
- 風速や冷房・ドライ時の風向が 3 段階の室内ユニット (例:天井吊形) を親ユニット、4 方向天井カセット形を子ユニットにしてグループ制御を行うと、設定できる風速および冷房・ドライ時の風向は 3 段階になります。

## 1 運転を始める

**運転/停止** を押す  
(運転表示ランプ点灯)

冷房や暖房など  
**運転モード**  
を変えるとき


**設定温度**  
を変えるとき

**風速**  
を変えるとき

**風向**  
を変えるとき

## 2 設定する項目を選ぶ

## 3 設定を変える

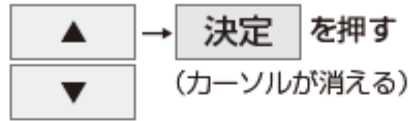

※冷暖自動：設定温度になるよう、自動で冷房/暖房を切り換えます。

決定 (カーソルが消えているとき)




・冷房・ドライ : 18℃～30℃  
 ・暖房 : 16℃～30℃※  
 ・冷暖自動 : 17℃～27℃

※一部の機種の上限温度は26℃になります。

カーソル

機種によってどちらかの表示になります。

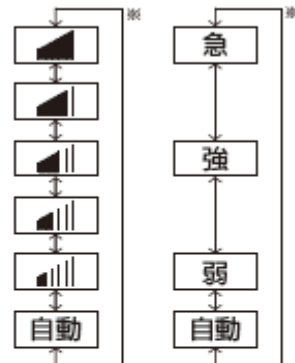

※自動：送風時は選べません。

※機種によって選択可能な風速が異なる場合があります。

2回押す



・スイング

・スイング中に▲▼を押すと好みの位置でフラップを止められます。

■室内ユニットごとに風向を設定するとき (P.10)