

## 1週間の作業のながれ

### 1週間に1度の 開店作業

- ◎部品の組立
- ◎殺菌剤で殺菌
- ◎仕込み運転

### 販売

### 毎日の閉店作業

### <自動加熱殺菌>

### 毎日の開店作業


### 1週間に1度の 閉店作業

ロータリーシール、軸受ベアリング、スリーブなどの定期交換部品は必ず定期的に交換してください。また、Oリングに亀裂、切損がある場合は、すぐに交換してください。


※作業前には必ず手を洗い、手を消毒用アルコールなどで消毒しましょう。

**警告**  
けがのおそれあり  
部品の取り付けが終わるまで運転可スイッチはOFFにする

**部品の組立**




ドライブシャフトに軸受ベアリング、ロータリーシールを取り付ける。

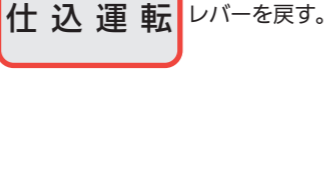

ロータリーシール  
軸受ベアリング  
ドライブシャフト


無菌潤滑油塗布

**仕込運転**




ミックスタンク内にインペラーを取り付けたあと、レバーを引いた状態でミックスを少量ミックスタンクに入れて、冷却シリンダーに残っている洗浄水をミックスで押し出す。出てくる水がミックスに変わったら、レバーを戻す。

ミックス1.3Lを冷却シリンダーに注入する。

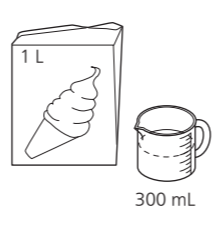

300 mL


ミックス供給器をミックスタンクに挿入する。(穴は閉)

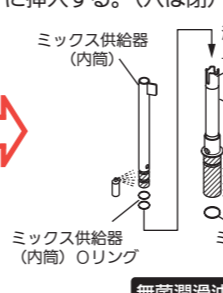

ミックス供給器 (内筒)  
ミックス供給器 (外筒) Oリング


無菌潤滑油塗布

**毎日の閉店作業**

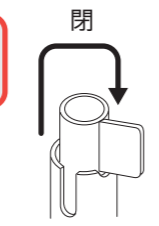


ミックスタンクカバーをはずし、ミックス供給器を閉じる。

ミックスランプが点滅していたら、ランプが消えるまでミックスを追加する。(ミックス量の目安は、ミックスタンク半分くらいです。)




ミックスランプ

フリーザードアの販売用アダプターを取りはずし、ブランジャーの底部を6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液、またはアルコールで殺菌する。




殺菌用アダプター

殺菌終了を確認する。

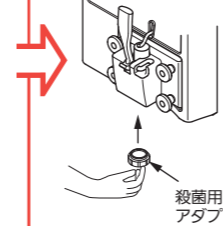


販売用アダプター

フリーザードアの殺菌用アダプターを取りはずし、ブランジャーの底部を6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液、またはアルコールで殺菌する。

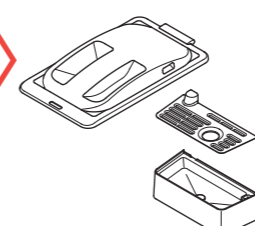


販売用アダプター

ボタンを押す。運転ランプが点滅し、冷却運転が始まります。

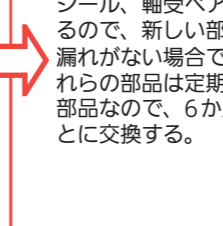


運転ランプ 運転ボタン

運転ランプが点滅から点灯に変わり、画面表示が切り換われば出来上がり。

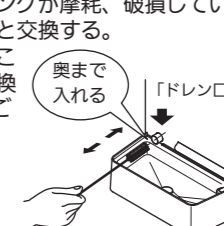


準備中  
営業中

ミックス供給器を開く。

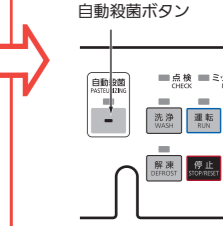


開

**毎日の開店作業**

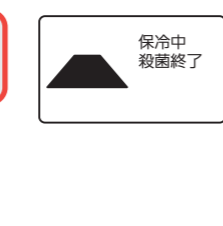


「ドレン口」から、ミックスが漏れていないか確認する。漏れていたら付属の洗浄ブラシ中で洗浄する。ミックスが漏れている場合は、ロータリーシール、軸受ベアリングが摩耗、破損しているので、新しい部品と交換する。漏れがない場合でもこれらの部品は定期交換部品なので、6か月ごとに交換する。

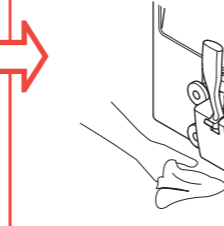

「ドレン口」


奥まで入れる

スノコを取り付け、ボタンを押す。

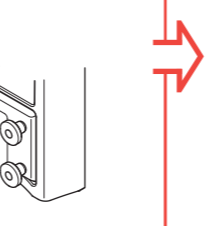


自動殺菌ボタン

ボタンを押す。運転ランプが点滅し、冷却運転が始まります。

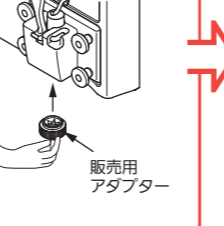


運転ランプ 運転ボタン

運転ランプが点滅から点灯に変わり、画面表示が切り換われば出来上がり。

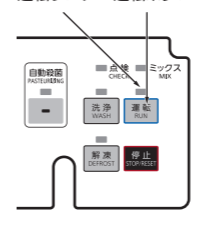


準備中  
営業中

ミックス供給器を開く。

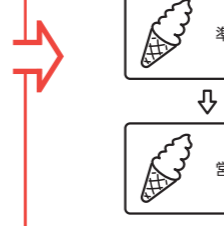


開

**週の閉店作業**

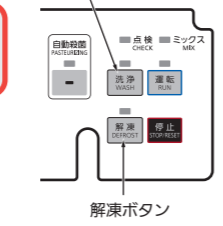


洗浄ボタンを押す、続いて解凍ボタンを押す。

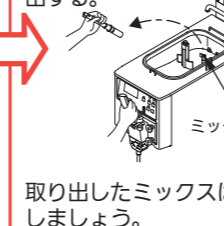


洗浄ボタン  
解凍ボタン

洗浄ランプと解凍ランプが消灯したら、ミックス供給器を抜き、冷却シリンダーとミックスタンク内のミックスを排出する。

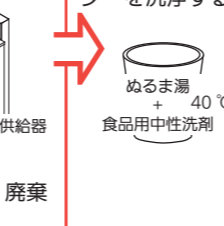


ミックス供給器

ぬるま湯に食品用中性洗剤を適量入れ、ミックスタンクと冷却シリンダーを洗浄する。

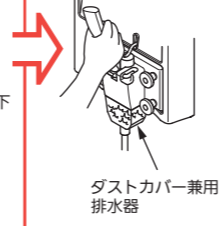


ぬるま湯 + 40℃以下  
食品用中性洗剤

取り出したミックスは、廃棄しましょう。




ダストカバー兼用排水器

ダストカバー兼用排水器を接続し、すすぎ洗いを2回～3回行う。

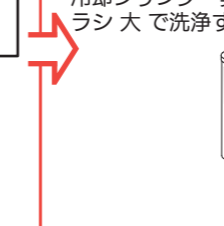


警告  
けがのおそれあり  
分解洗浄を行うときは、必ず運転可スイッチをOFFにする

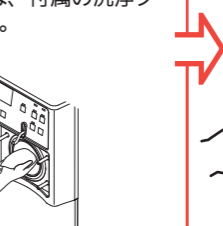

運転可スイッチ


インペラー、フリーザードア、ピーター、ドライブシャフトを取りはずし、冷却シリンダーやミックスタンクを清潔なふきんなどで拭く。冷却シリンダー奥は、付属の洗浄ブラシ大で洗浄する。

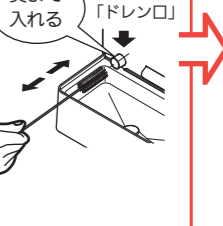

「ドレン口」

奥まで入れる

付属の洗浄ブラシ中で「ドレン口」に挿入し、清掃する。



取りはずした部品を洗浄して、乾燥させる。