

## お手入れのしかた

FCS-BCU06N2

ブラストチラー

### お手入れ時の 注意事項


※お手入れのときは、必ず  
手袋を着用してください。

- いつも清潔にご使用いただくため、定期的にお手入れをしてください。
- 工具を使って分解する部分の洗浄については、安全のため専門の知識を持った業者に依頼して定期的に清掃されることをおすすめします。
- 凝縮器フィルターをはずして、定期的に清掃をしてください。

- お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。
- ファンケースを開けるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、ファンが止まっていることを確認してから行なってください。

- アルカリ性または酸性洗剤・酸・油類・シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉・粉せっけん・熱湯・たわしを使用すると素材を傷めますので、使用しないでください。台所用中性洗剤は容器に書いてある使用方法に従ってください。
- 芯温センサーは食品に押し込んで使用しますので、金属部を消毒用アルコールで消毒し、清潔な状態でご使用ください。

- 製品の外側や電気部品、ファンに直接水をかけたり、水洗いしたりしないでください。
- 庫内を水洗いするときは、水量を調整しながら行なってください。水が庫内よりあふれ、床をぬらしてしまう原因となります。

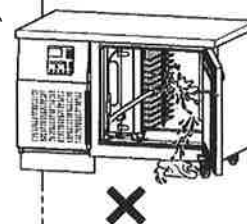


### 毎日実施

- 1 霜取りボタン を押してください。冷却器に付着している霜を強制的に取り除きます。




運転後自動で運転終了

- 2 電源プラグを抜いて、清掃をしてください。ぬるま湯を湿したふきんで水滴、汚れをぬぐい、清潔な乾いた布でよく拭き取ってください。

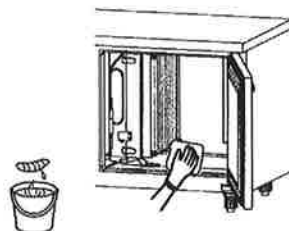

- 3 電源プラグを差し込み、扉を開放して強制ファンボタン を押してください。送風により庫内を乾燥させます。

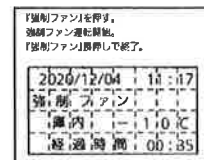

30分以上運転  
「強制ファン」ボタン長押しで運転終了

※強制ファン運転開始から30分、60分後に  
ブザーが鳴り、90分後に自動停止します。


- 4 乾燥後、扉を閉めてナノイーボタン を押し、運転を開始してください。



4時間半ナノイー運転後  
自動で運転終了

完了


- 1 上記①のあと、電源プラグを抜き、庫内左右のトレイ受けをフックから取りはずしてください。

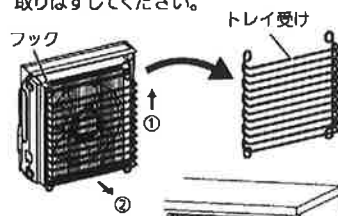

ハンドシャワーや  
水道ホースで庫内  
壁面、底面を  
水洗いして  
ください。

ちよるちよる程度の  
水圧が最適

- 2 庫内左部のパチン錠をはずし、少し上に持ち上げながらファンケースを開けて、汚れを拭き取ってください。

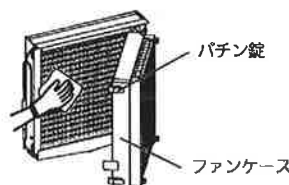


排水フィルターをはずして、汚れ、食品  
ごみを取り除いてください。

排水フィルターは、反時計  
回りにまわしながら  
持ち上げるとはずれます。


- 3 排水フィルターを元に戻し、ファンケースを閉じて、パチン錠で固定してからトレイ受けを取り付けてください。

トレイ受けを取り付ける  
ときは、フック(4か所)に  
きちんと収めて確実に固定  
してください。

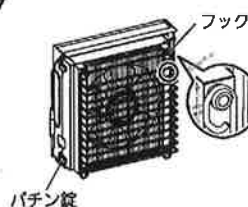

- 4 庫内は、ぬるま湯を湿した専用ふきんで水滴、汚れをぬぐい、清潔な乾いた布でよく拭き取ってください。

汚れがひどい箇所は、  
中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、ぬるま湯を  
湿した布、乾いた布の順で拭き取ってください。

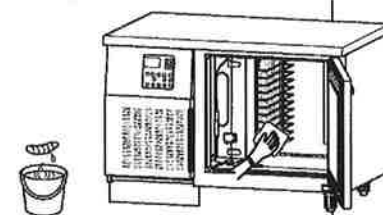

完了

### 週1回実施



お手入れ時に使用するボタン